

Integrated Amplifier

A-9355/A-9155

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Vollverstärker von Onkyo entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie die Anschlüsse ausführen und den Netzstecker einstecken.

Das Befolgen der in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen erlaubt Ihnen, optimale Leistung und Hörvergnügen von Ihrem neuen Vollverstärker zu erhalten.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Gebruiksaanwijzing

Wij danken u voor de aanschaf van deze geïntegreerde versterker van Onkyo. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken.

Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties en een optimaal luistergenot met uw nieuwe geïntegreerde versterker behalen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst.

Bruksanvisning

Tack för att ha köpt Onkyos Integrerade förstärkare. Läs bruksanvisningen noga innan du utför anslutningarna och kopplar in enheten.

Följ du anvisningarna i denna bruksanvisning kommer din nya Integrerade förstärkare att ge dig bästa möjliga resultat och ljudupplevelse.

Behåll handboken till framtida referens.

Einführung

De-2

Inleiding

NI-2

Inledning

Sv-2

Anschlüsse

De-10

Aansluitingen

NI-10

Anslutningar

Sv-10

Wiedergabe von Audioquellen

De-14

Naar audiobronnen luisteren

NI-14

Lyssna på audiokällor

Sv-14

Fehlersuche

De-17

Verhelpen van storingen

NI-17

Felsökning

Sv-17

Technische Daten

De-19

Technische gegevens

NI-19

Specifikationer

Sv-19

ACHTUNG:

UM FEUER UND STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, SOLLTE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

VORSICHT:

UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHÄUSE (NOCH DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. NICHTS IM GEHÄUSE DARF VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von "gefährlichen Spannungen" im Inneren des Gehäuses dieses Produktes aufmerksam machen. Derartige Spannungen sind hoch genug, um für Menschen gefährliche Schläge zu bewirken.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- oder Wartungshinweisen (Service) in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation hinweisen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
7. Versperren Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer den Anweisungen des Herstellers entsprechend auf.
8. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens bzw. anderen Gerätes, das viel Wärme erzeugt.
9. Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsvorkehrung des polarisierten oder Erdungsstiftes zu umgehen. Ein polarisierter Stecker weist zwei Stifte mit unterschiedlicher Breite auf. Ein geerdeter Stecker weist zwei Stifte und einen Erdungsstift auf. Der breitere Stift bzw. der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, müssen Sie einen Elektriker bitten, neue Steckdosen zu installieren.
10. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht abgeklemmt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der Nähe der Steckdose oder des Kabelaustritts am Gerät.
11. Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird/werden.
12. Verwenden Sie nur Wagen, VORSICHT MIT SCHRÄNKEN

S3125A
Ständer, Halterungen und Unterlagen, die entweder vom Hersteller empfohlen werden oder zum Lieferumfang des Gerätes gehören. Seien Sie bei Verwendung eines Wagens vorsichtig. Dieser darf beim Transport nicht umfallen, weil das zu schweren Verletzungen führen kann.
13. Lösen Sie im Falle eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzanschluss.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Kundendienststelle. Das Gerät muss zur Wartung eingereicht werden, wenn es Schäden aufweist, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Wasser oder Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind, wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war bzw. wenn es sich nicht normal verhält oder wenn seine Funktionstüchtigkeit merklich nachgelassen hat.
15. Schäden, die eine Reparatur erfordern
Lösen Sie sofort den Netzanschluss und reichen Sie das Gerät bei einer qualifizierten Kundendienststelle ein, wenn:
A. Das Netzkabel bzw. dessen Stecker beschädigt ist;
B. Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind;
C. Wenn das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen oder Wasser);
D. Das Gerät anhand der in dieser Anleitung gegebenen Hinweise nicht erwartungsgemäß funktioniert. Prinzipiell sollten Sie nur die Bedienelemente verwenden, die ausdrücklich erwähnt werden, weil andere Handlungsabläufe zu so schweren Schäden führen können, dass nur ein qualifizierter Wartungstechniker sie wieder beheben kann;
E. Das Gerät hingefallen ist bzw. das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist;
F. Wenn die Leistung des Gerätes merklich nachgelassen hat—das sollte immer als Warnung gewertet werden, dass das Gerät überprüft werden muss.
16. Flüssigkeiten und Fremdkörper
Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch kleine Gegenstände über die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen. Das könnte zu Stromschlägen oder sogar Brand führen.
Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) darauf.
Stellen Sie keine Kerzen oder andere brennenden Gegenstände auf dieses Gerät.
17. Batterien
Beachten Sie beim Entsorgen erschöpfter Batterien immer die in Ihrer Gegend geltenden Umweltvorschriften oder -empfehlungen.
18. Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Bücherbord auf eine einwandfreie Lüftung.
An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schrankes oder Bücherbords muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen

1. **Urheberrechte**—Außer für private Zwecke ist das Aufnehmen urheberrechtlich geschützten Materials ohne die Zustimmung des Rechteinhabers strafbar.
2. **Sicherung**—Die Sicherung im Inneren des Gerätes darf niemals vom Anwender gewartet werden. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, verständigen Sie bitte Ihren Onkyo-Händler.

3. **Pflege**—Hin und wieder sollten Sie das Gerät mit einem weichen Tuch abstauben. Hartnäckige Flecken darf man mit einem weichen und Tuch und etwas milder Reinigungslauge abwischen. Wischen Sie das Gehäuse gleich im Anschluss mit einem sauberen Tuch trocken. Verwenden Sie niemals ätzende Produkte, Verdünner, Waschbenzin oder chemische Lösungsmittel, da diese die Lackierung angreifen oder die Beschriftung ablösen können.

4. Stromversorgung

VORSICHT

LESEN SIE SICH FOLGENDE PUNKTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT ANS NETZ ANSCHLIESSEN.

Die Spannung der Steckdosen ist von Land zu Land unterschiedlich. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen den auf der Rückseite Ihres Gerätes aufgedruckten Angaben (z.B., AC 230 V, 50 Hz oder AC 120 V, 60 Hz).

Um die Stromversorgung des Geräts ganz zu unterbinden, müssen Sie die Verbindung des Netzkabels lösen. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker im Bedarfsfall problemlos gezogen werden kann.

Bestimmte Modelle sind mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet und können mit unterschiedlichen Netzspannungen betrieben werden. Überprüfen Sie aber vor Einschalten eines solchen Modells, ob der Spannungswahlschalter ordnungsgemäß eingestellt wurde.

Bei Drücken des [STANDBY/ON]-Tasters auf der Fernbedienung, um den „Standby“-Modus zu wählen, schalten Sie das Gerät nicht vollständig aus. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, lösen Sie am besten den Netzanschluss.

5. **Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen**—Fassen Sie das Netzkabel dieses Gerätes niemals mit nassen oder feuchten Händen an. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen, müssen Sie es sofort zur Wartung bei Ihrem Onkyo-Händler einreichen.

6. Hinweise für die Handhabung

- Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, packen Sie es am besten wieder in den Original-Lieferkarton.
- Lassen Sie niemals Gummi- oder Plastikgegenstände auf dem Gerät liegen, weil diese eventuell schwer entfernbare Ränder auf dem Gehäuse hinterlassen.

- Die Ober- und Rückseite dieses Gerätes werden bei längerer Verwendung warm. Das ist völlig normal.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet haben, verhält es sich beim nächsten Einschalten eventuell nicht mehr erwartungsgemäß. Am besten schalten Sie es in regelmäßigen Zeitabständen kurz einmal ein.

Modelle für Europa

Konformitätserklärung	
Wir, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 82194 GROEBENZELL, GERMANY	
erklären in eigener Verantwortung, daß das ONKYO-Produkt, das in dieser Betriebsanleitung beschrieben wird, mit den folgenden technischen Normen übereinstimmt: EN60065, EN55013, EN55020 und EN61000-3-2, -3-3.	
GROEBENZELL, GERMANY	 K. MIYAGI
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH	

Inhalt

Einführung

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Inhalt	4
Funktionen.....	4
Lieferumfang	5
Gebrauch der Fernbedienung.....	5
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung....	5
Front- und Rückseite	6
Frontplatte.....	6
Rückseite des Geräts	7
Fernbedienung	8
Fernbedienung (Tasten zur Bedienung des A-9355/A-9155).....	8
Fernbedienung (Tasten zur Bedienung weiterer Onkyo-Geräte außer dem A-9355/A-9155).....	8

Anschlüsse

Anschließen des A-9355/A-9155	10
Anschließen der Boxen	10
Vor dem Anschließen.....	11
Audiogeräte	11
Anschließen eines Plattenspielers.....	11
Anschließen eines CD-Spielers	11
Anschließen eines Tuners	12
Anschließen eines Kassettendecks	12
Anschließen eines MD-Recorders	12
Anschließen eines Remote Interactive Dock (RI-Dock)	12
Anschließen eines Fernsehers oder anderen Geräts mit Audio-Ausgang.....	12
Anschließen von RI -Geräten	13
Anschließen des Netzkabels eines anderen Geräts	13

Wiedergabe von Audioquellen

Anschließen des Netzkabels	14
Einschalten des A-9355/A-9155	14
Auswahl von Boxengruppe A oder B	14
Wiedergabe von Audioquellen.....	15
Stummschalten des A-9355/A-9155 (nur Fernbedienung)	15
Verwendung eines Kopfhörers.....	15
Verwendung der Klangregelung	16
Einstellen der PURE DIRECT-Funktion (A-9355)	16
Einstellen der DIRECT-Funktion (A- 9155).....	16
Einstellen des Bassanteils	16
Einstellen des Höhenanteils.....	16
Loudness-Regelung.....	16
Aufnahme	16

Sonstiges

Fehlersuche.....	17
Technische Daten	19

Funktionen

A-9355 Digitaler Vollverstärker

- ☐ Exklusiver Onkyo VL 2-Kanal-Digitalverstärker
- ☐ 70 W pro Kanal an 8 Ohm (IEC)
- ☐ 85 W pro Kanal an 8 Ohm (JEITA)
- ☐ Großzügig dimensionierter Transformator
- ☐ Vollständig diskreter Endstufenaufbau
- ☐ Dicke Stromschienen im Netzteil
- ☐ Spezialschaltung für optimierte Pegelsteuerung
- ☐ Audiophile Kondensatoren
- ☐ Präziser, motorbetriebener Lautstärkeregler
- ☐ Klangregler (Bässe, Höhen, schaltbare Loudness)
- ☐ „Pure Direct“-Betriebsart
- ☐ Diskret aufgebaute Phono Vorverstärker-Schaltung
- ☐ 6 Audio-Eingänge und 2 Ausgänge
- ☐ A/B-Lautsprecher
- ☐ Dickes, hochsteifes, resonanzarmes und flaches Chassis
- ☐ Frontplatte und Lautstärkeregler aus Aluminium
- ☐ Vergoldete Kopfhörer-Buchse
- ☐ Eingebaute Netzsteckdose
- ☐ Mit RI-Dock kompatible Fernbedienung


A-9155 Vollverstärker

- ☐ 65 W pro Kanal an 4 Ohm (IEC)
- ☐ Vollständig diskreter Endstufenaufbau
- ☐ Spezialschaltung für optimierte Pegelsteuerung
- ☐ Audiophile Kondensatoren
- ☐ Präziser, motorbetriebener Lautstärkeregler
- ☐ Klangregler (Bässe, Höhen, schaltbare Loudness)
- ☐ „Direct“-Betriebsart
- ☐ Phono-Vorverstärker-Schaltung
- ☐ 5 Audio-Eingänge und 2 Ausgänge
- ☐ A/B-Lautsprecher
- ☐ Hochsteifes, resonanzarmes Chassis
- ☐ Frontplatte und Lautstärkeregler aus Aluminium
- ☐ Vergoldete Kopfhörer-Buchse
- ☐ Eingebaute Netzsteckdose
- ☐ Mit RI-Dock kompatible Fernbedienung

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie folgende Dinge bekommen haben:


Fernbedienung & zwei Batterien (AA/R6)

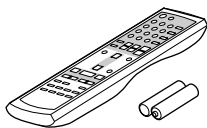

In Katalogen und auf der Verpackung gibt der am Ende der Produktbezeichnung angefügte Buchstabe die Farbe des A-9355/A-9155 an. Trotz unterschiedlicher Farbgebung sind technische Daten und Funktionen identisch.

Gebrauch der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor.

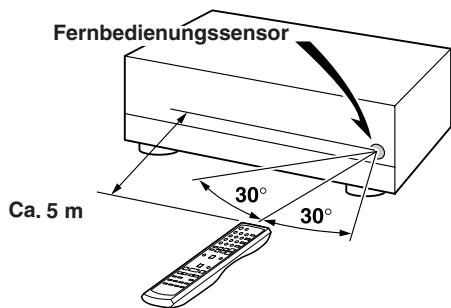


Hinweise:


- Wenn eine starke Lichtquelle oder die Sonne auf den A-9355/A-9155 scheint, kann es passieren, dass er die Befehle der Fernbedienung nicht empfängt. Beachten Sie das bei der Wahl des Aufstellungsortes.
- Die Verwendung einer anderen Fernbedienung des gleichen Typs im selben Raum bzw. die Aufstellung des A-9355/A-9155s in der Nähe eines Gerätes, das Infrarotstrahlen sendet, kann zu Interferenzen führen.
- Stellen Sie niemals Gegenstände (Bücher o.ä.) auf die Fernbedienung, weil dann eventuell fortwährend eine Taste gedrückt wird. Das führt zu einer schnelleren Erschöpfung der Batterien.
- Wenn Sie den A-9355/A-9155 hinter eine getönte Glasscheibe stellen, wertet er die Befehle der Fernbedienung eventuell nicht aus. Beachten Sie das bei der Wahl des Aufstellungsortes.
- Wenn sich zwischen der Fernbedienung und dem Sensor des A-9355/A-9155s ein Gegenstand befindet, kommen die Fernbedienungssignale nicht mehr beim Sensor an.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung


- 1 Drücken Sie zum Öffnen des Batteriefachs auf die kleine Vertiefung und schieben Sie den Deckel auf.

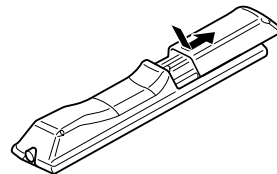

- 2 Legen Sie die zwei beiliegenden Batterien (AA/R6) der Polaritätsangabe entsprechend in das Batteriefach.

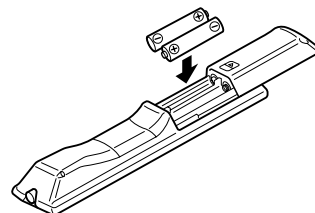

- 3 Schieben Sie den Deckel wieder zu.

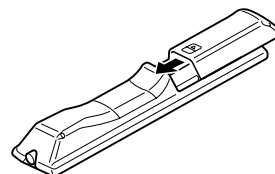


Hinweise:

- Wenn sich die Fernbedienung nicht erwartungsgemäß verhält, müssen beide Batterien ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs und wechseln Sie immer beide gleichzeitig aus.
- Um Korrosion zu vermeiden, sollten Sie die Batterien entnehmen, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Ersetzen Sie verbrauchte Batterien möglichst schnell, um das eventuelle Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

Front- und Rückseite

Frontplatte

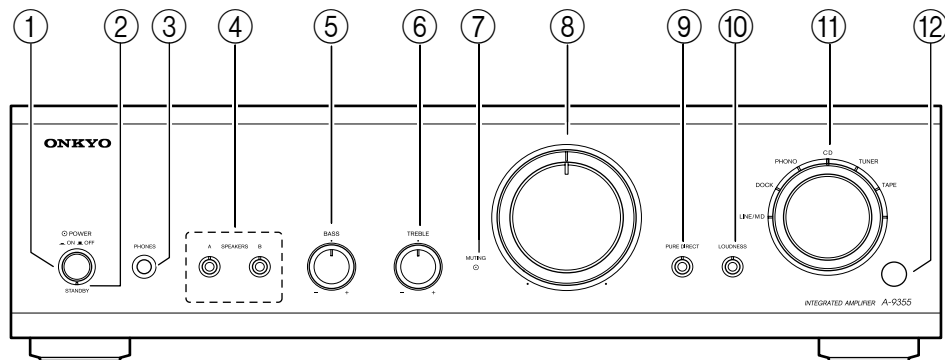


Die Abbildung bezieht sich auf den A-9355.


Detaillierte Informationen sind auf den in Klammern angegebenen Seiten zu finden.

- ① **POWER-Schalter (14)**
Dies ist der Hauptnetzschalter. Wenn er sich in der OFF-Position befindet, ist der A-9355/A-9155 vollständig ausgeschaltet. Befindet er sich in der ON-Position, kann der A-9355/A-9155 eingeschaltet oder auf Standby (Bereitschaft) gestellt werden.
- ② **STANDBY-Anzeige (14)**
Diese Anzeige leuchtet, wenn sich der A-9355/A-9155 im Bereitschaftsbetrieb befindet. (Der A-9355/A-9155 kann nur mit der Fernbedienung in den Bereitschaftszustand geschaltet werden.)
- ③ **PHONES-Buchse (15)**
An die PHONES-Buchse kann ein herkömmlicher Stereo-Kopfhörer angeschlossen werden.
- ④ **Tasten und Anzeigen SPEAKERS A/B (14)**
Mit diesen Tasten wählen Sie, über welche Boxengruppe (A oder B) die Klangausgabe erfolgen soll. Die Anzeigen A und B zeigen an, ob die jeweilige Boxengruppe ein- oder ausgeschaltet ist.
- ⑤ **BASS-Regler (16)**
Hiermit stellen Sie den Bassanteil ein.
- ⑥ **TREBLE-Regler (16)**
Hiermit stellen Sie den Höhenanteil ein.
- ⑦ **MUTING-Anzeige (15)**
Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter Stummschalt-Funktion.
- ⑧ **Lautstärkeregler (15)**
Mit diesem Regler wird die Lautstärke des A-9355/A-9155 geregelt.
- ⑨ **(A-9355) PURE DIRECT-Taste und -Anzeige (16)**
Mit dieser Taste wird die PURE DIRECT-Funktion ein- und ausgeschaltet. Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter PURE DIRECT-Funktion.
- ⑩ **(A-9155) DIRECT-Taste und -Anzeige (16)**
Mit dieser Taste wird die DIRECT-Funktion ein- und ausgeschaltet. Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter DIRECT-Funktion.
- ⑪ **LOUDNESS-Taste und -Anzeige (16)**
Diese Funktion verstärkt bei niedrig eingestellter Lautstärke die Höhen und Tiefen. Mit dieser Taste wird die LOUDNESS-Funktion ein- und ausgeschaltet. Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter LOUDNESS-Funktion.
- ⑫ **Eingangswahlregler und Anzeigen (15)**
Dieser Regler dient zur Auswahl der Eingangsquellen. Diese Anzeigen informieren Sie über die aktuell gewählte Eingangsquelle.
- ⑬ **Fernbedienungssensor (5)**
Dieser Sensor empfängt die Steuersignale von der Fernbedienung.

Rückseite des Geräts

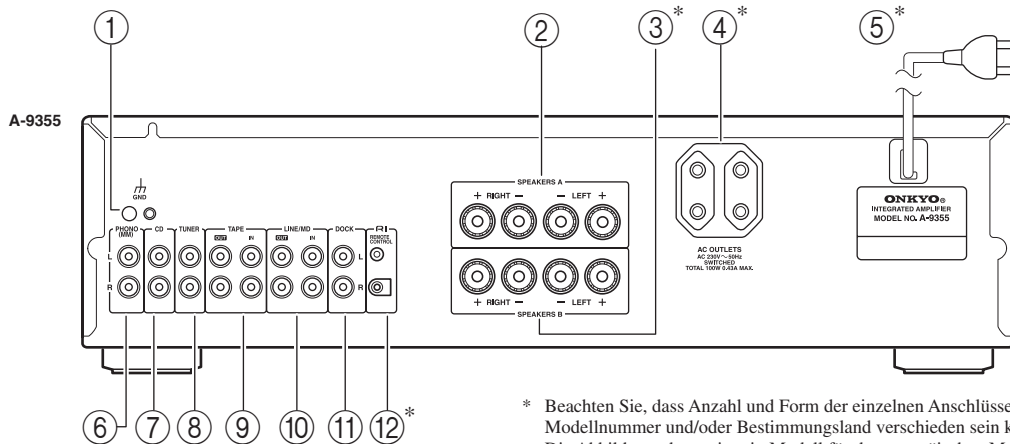

* Beachten Sie, dass Anzahl und Form der einzelnen Anschlüsse je nach Modellnummer und/oder Bestimmungsland verschieden sein können. Die Abbildung oben zeigt ein Modell für den europäischen Markt.

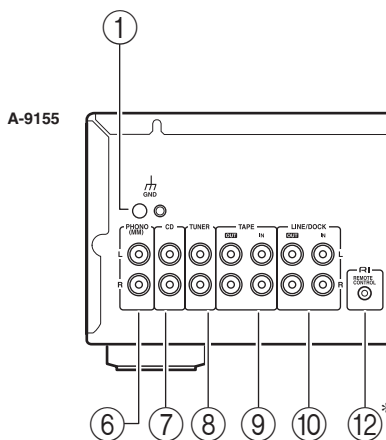

① Erdungsklemme

Schließen sie hier das Erdungskabel des Plattenspielers an.

② SPEAKERS A

Diese Klemmen dienen zum Anschluss der Boxengruppe A.

③ SPEAKERS B

Diese Klemmen dienen zum Anschluss der Boxengruppe B.

④ WS-STECKDOSEN

Diese WS-Steckdosen können zum Anschließen des Netzkabels weiterer Audiogeräte genutzt werden. Die Ausführung der Steckdosen richtet sich nach dem Land, in dem Sie den A-9355/A-9155 gekauft haben.

⑤ Netzkabel

Nachdem alle erforderlichen Anschlüsse ausgeführt wurden, das Netzkabel an einer Wandsteckdose anschließen.

⑥ PHONO (MM)-Eingang

Analoger Audio-Eingang zum Anschluss eines Plattenspielers mit Magnetspul-Tonabnehmer (MM).

⑦ CD-Eingang

Analoger Audio-Eingang zum Anschluss des analogen Audio-Ausgangs eines CD-Spielers.

⑧ TUNER-Eingang

Analoger Audio-Eingang zum Anschluss des analogen Audio-Ausgangs eines Tuners.

⑨ TAPE IN/OUT

Analoger Audio-Eingang und -Ausgang zum Anschluss eines Kassettendecks mit analogem Audio-Ausgang und -Eingang.

⑩ (A-9355) LINE/MD IN/OUT (A-9155) LINE/DOCK IN/OUT

Analoger Audio-Eingang und -Ausgang zum Anschluss eines Geräts mit analogem Audio-Ausgang und -Eingang. (MD-Recorder, TV, RI-Dock usw.)


⑪ DOCK IN (nur A-9355)

Analoger Audio-Eingang zum Anschluss des analogen Audio-Ausgangs eines Gerätes (RI-Dock, usw.)

⑫ RI REMOTE CONTROL-Buchsen

Der A-9355 verfügt über zwei Anschlussbuchsen, der A-9155 hingegen nur über eine Buchse. Diese **RI**-Buchsen (Remote Interactive) können mit den **RI**-Buchsen anderer Komponenten von Onkyo verbunden werden. Die Fernbedienung des A-9355/A-9155 kann dann zur Bedienung aller Geräte verwendet werden. Um **RI** nutzen zu können, müssen Sie einen analogen Audioanschluss zwischen dem A-9355/A-9155 und jedem anderen Gerät vorsehen.

Hinweise zu den Anschlüssen siehe Seiten 10–14.

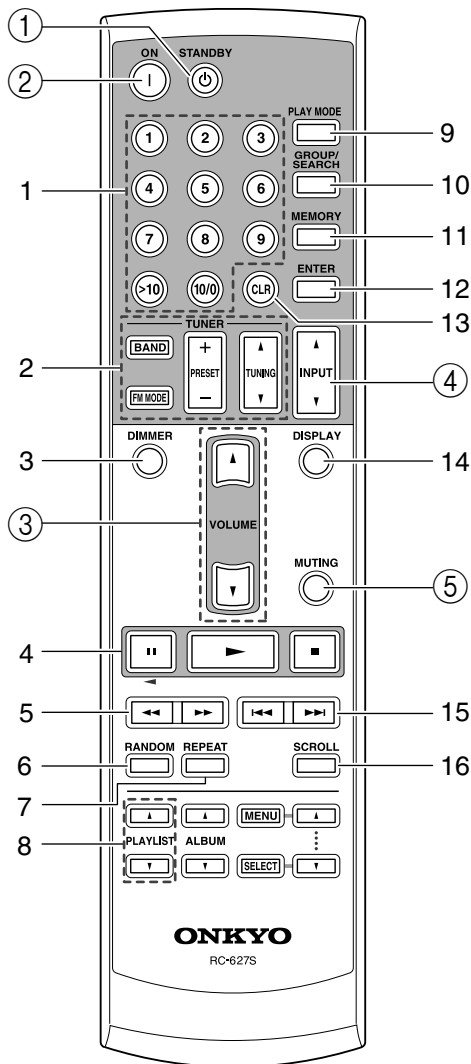

Fernbedienung (Tasten zur Bedienung des A-9355/A-9155)

In diesem Abschnitt ist die Funktion der Tasten zur Bedienung des A-9355/A-9155 beschrieben.

- ① **STANDBY-Taste (14)**
Mit dieser Taste wird der A-9355/A-9155 in den Bereitschaftszustand (Standby) geschaltet.
- ② **ON-Taste (14)**
Diese Taste dient zum Einschalten des A-9355/A-9155.
- ③ **VOLUME [▲]/[▼]-Tasten (15)**
Zur Regelung der Lautstärke des A-9355/A-9155.
- ④ **INPUT [▲]/[▼]-Tasten (15)**
Zur Auswahl einer der folgenden Eingangsquellen: LINE, HDD, PHONO, CD, TUNER, TAPE oder MD.
- ⑤ **MUTING-Taste (15)**
Diese Taste dient zur Stummschaltung des A-9355/A-9155.

Fernbedienung (Tasten zur Bedienung weiterer Onkyo-Geräte außer dem A-9355/A-9155)

Wenn an den A-9355/A-9155 über **RI** andere Komponenten von Onkyo angeschlossen sind, können mit den entsprechenden Tasten alle in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Geräte bedient werden.

Beispiel: Für 6 - Taste Random

- Wenn an den LINE/MD-Anschluss des A-9355 ein MD-Spieler oder an den CD-Anschluss ein CD-Spieler angeschlossen ist, wird die Taste für die Zufallswiedergabefunktion „RANDOM“ verwendet.
- Wenn an den DOCK-Anschluss des A-9355 ein RI-Dock oder an den LINE/DOCK-Anschluss des A-9155 ein RI-Dock angeschlossen ist, wird die Taste für die Bedienung der „SHUFFLE“-Funktion verwendet.
- Die Taste wird zur Bedienung der „DOLBY NR“-Funktion genutzt, wenn an den TAPE-Anschluss ein Kassettendeck angeschlossen ist.

	Anschluss	LINE/MD (A-9355)	DOCK (A-9355) LINE/DOCK (A-9155)	CD	TUNER	TAPE
	Gerät und (Eingangs- bezeichnung) Taste auf der Fernbedienung	MD- Recorder (MD)	RI-Dock (DOCK)	CD-Spieler (CD)	Tuner (TUNER)	Kassettendeck (TAPE)
1	1 - 9	1 - 9		1 - 9		
	10/0	10/0		10/0		
	>10	>10		>10		
2	BAND				BAND	
	FM MODE				FM MODE	
	PRESET +/-				PRESET +/-	
	TUNING ▲/▼				TUNING ▲/▼	
3	DIMMER			DIMMER		
4	II	II	II	II		II*
	▶	▶	▶	▶		▶*
	■	■	■	■		■*
5	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶		
6	RANDOM	RANDOM	SHUFFLE	RANDOM		DOLBY NR
7	REPEAT	REPEAT	REPEAT	REPEAT		REV MODE
8	PLAYLIST ▲/▼		PLAYLIST ▲/▼			
	ALBUM ▲/▼		ALBUM ▲/▼			
	MENU/SELECT/ ▲/▼		MENU/SELECT/ ▲/▼			
9	PLAY MODE	PLAY MODE		PLAY MODE		
10	GROUP/SEARCH	GROUP		SEARCH (MP3 CD)		
11	MEMORY	MEMORY		MEMORY		
12	ENTER	ENTER		ENTER		
13	CLR	CLR		CLR		
14	DISPLAY	DISPLAY	BACKLIGHT	DISPLAY		
15	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶		◀◀/▶▶
16	SCROLL	SCROLL	BACKLIGHT			

- Beachten Sie auch, dass einige der über **RI** angeschlossenen Geräte nicht mit diesen Tasten gesteuert werden können. Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.
- Für weitere Informationen zur Funktion der einzelnen Tasten, siehe Bedienungsanleitung der aufgeführten Geräte.
- In der Tabelle oben weisen leere Zellen darauf hin, dass durch Drücken der Taste keine Funktion verfügbar ist.

* Bei Doppel-Kassettendecks kann nur Deck „B“ bedient werden.



Anschließen des A-9355/A-9155

Anschließen der Boxen

Vorsicht beim Anschließen der Boxen


An den A-9355/A-9155 lassen sich ein oder zwei Boxengruppen (A und B) anschließen. Diese können entweder separat oder gleichzeitig verwendet werden. Für beide Boxengruppen A und B müssen jeweils linker und rechter Kanal paarweise angeschlossen werden.

- Wenn für die gleichzeitige Klangausgabe zwei Boxenpaare an die Anschlüsse A und B angeschlossen werden, verwenden Sie ausschließlich Boxen mit einer Impedanz zwischen 8 ohm und 16 ohm. Wenn Sie Boxen mit einer geringeren Impedanz verwenden und den A-9355/A-9155 über längere Zeit mit hoher Lautstärke betreiben, spricht u.U. die integrierte Schutzschaltung an.
- Bei Verwendung von Boxen mit einer Impedanz zwischen 4 ohm und 8 ohm, diese entweder an den Anschluss A ODER den Anschluss B anschließen, oder andernfalls nicht beide Boxenpaare gleichzeitig für die Klangausgabe anschließen.
- Lösen Sie vor Herstellen der Verbindungen den Netzanschluss.
- Lesen Sie sich die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Boxen durch.
- Achten Sie genau auf die richtige Polung der Lautsprecherkabel. Will heißen: Verbinden Sie den Pluspol (+) eines Anschlusses mit dem Pluspol (+) der Box und den Minuspol (–) eines Anschlusses mit dem Minuspol (–) der Box. Bei vertauschter Polarität tritt eine Phasendrehung auf, welche zu einem unnatürlichen Klangergebnis führt.
- Unnötig lange oder sehr dünne Lautsprecherkabel können die Klangqualität beeinträchtigen und sollten daher vermieden werden.
- Vermeiden Sie außerdem Kurzschlüsse des Plus- und Minuspol. Achten Sie außerdem darauf, dass die Kabeldrähte nicht die Rückseite des Geräts berühren. Andernfalls könnte der A-9355/A-9155 beschädigt werden.
- Verbinden Sie nicht mehr als ein Kabel mit jedem Boxenanschluss. Andernfalls könnte der A-9355/A-9155 beschädigt werden.
- Verbinden Sie jeden Lautsprecher nur jeweils mit einem Klemmenpaar.

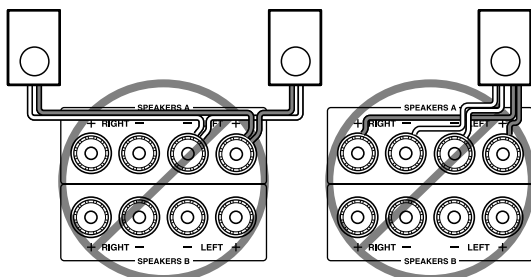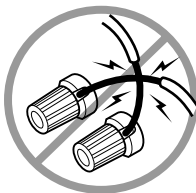

Anschließen der Lautsprecherkabel

- 1 Entfernen Sie 15 mm des Kabelmantels an beiden Enden der Lautsprecherkabel und verdrehen Sie die Adern so fest wie möglich (siehe Abb.).

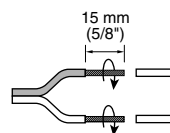

- 2 Drehen Sie die Schraubklemme los.




- 3 Schieben Sie die Ader so weit wie möglich ein.



- 4 Drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.



Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Boxen an welche Klemmenpaare anzuschließen sind.

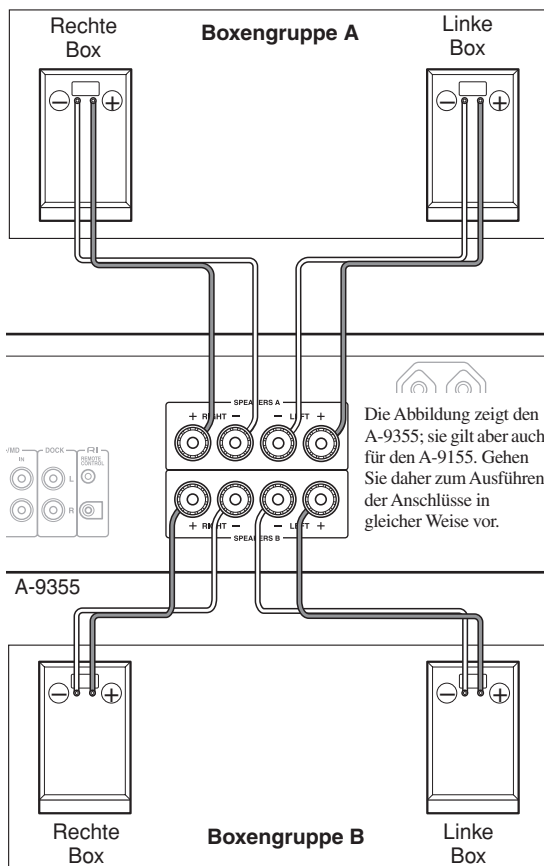


Vor dem Anschließen


- Beachten Sie stets die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.
- Stecken Sie den Netzstecker erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen richtig hergestellt haben.
- Audiokabel dürfen nicht mit Netz- oder Lautsprecherkabeln zusammengebunden werden. Dies könnte zu einer Beeinträchtigung der Tonqualität führen.
- Um Interferenzen zu vermeiden, dürfen Sie Netz- oder Lautsprecherkabel nicht in die Nähe der Tuner-Antenne legen.

Farbkennzeichnung für den Cinch-Audioanschluss

- Der rote Steckverbinder wird für den rechten Kanal und der weiße Steckverbinder für den linken Kanal verwendet.



- Schieben Sie die Stecker vollständig in die Buchsen, um sichere Verbindungen herzustellen (lockere Anschlüsse können Rauschen oder Störungen zur Folge haben).

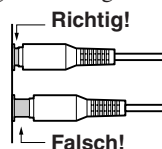


Audiogeräte

Anschließen eines Plattenspielers

An die PHONO-Buchsen des A-9355/A-9155 kann ein Plattenspieler mit Magnetspul-Tonabnehmer (MM) angeschlossen werden.

Verbinden Sie die Audio-Ausgänge des Plattenspielers über ein analoges Audiokabel mit den PHONO L/R-Buchsen des A-9355/A-9155 (siehe Abb.).

Wenn Ihr Verstärker über Kurzschlussstecker verfügt, ziehen Sie vor dem Anschließen Ihres Plattenspielers die Kurzschlussstecker ab.

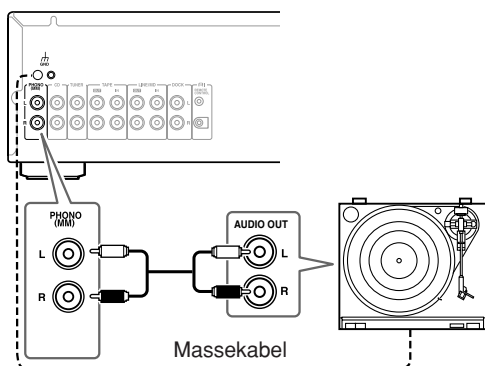


Hinweise:

- Wenn der Plattenspieler über ein Massekabel verfügt, schließen Sie dieses an den GND-Anschluss am A-9355/A-9155 an. Bei manchen Plattenspielern kann der Anschluss des Massekabels ein Brummgeräusch zur Folge haben und sollte in diesem Fall abgenommen werden.
- Wenn Ihr Plattenspieler einen MC-Tonabnehmer (mit Spule) besitzt, benötigen Sie einen handelsüblichen

MC-Phono-Vorverstärker. Schließen Sie den Plattenspieler am Eingang des Phono-Vorverstärkers an und verbinden Sie dann den Ausgang des Phono-Vorverstärkers mit den PHONO L/R-Buchsen am A-9355/A-9155.


Anschließen eines CD-Spielers

Verbinden Sie die analogen Audio-Ausgänge des CD-Spielers über ein analoges Audiokabel mit den CD L/R-Buchsen des A-9355/A-9155 (siehe Abb.).

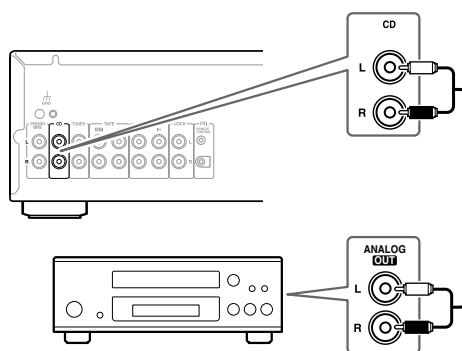


Anschließen eines Tuners

Verbinden Sie die analogen Audio-Ausgänge des Tuners über ein analoges Audiokabel mit den TUNER L/R-Buchsen des A-9355/A-9155 (siehe Abb.).

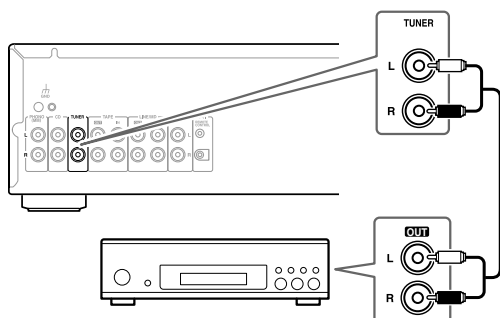


Anschließen eines Kassettendecks

Verbinden Sie die analogen Audio-Ausgänge des Kassettendecks über ein analoges Audiokabel mit den TAPE IN L/R-Buchsen am A-9355/A-9155 und über ein weiteres analoges Audiokabel die TAPE OUT L/R-Buchsen am A-9355/A-9155 mit den analogen Audio-Eingängen des Kassettendecks (siehe Abb.).

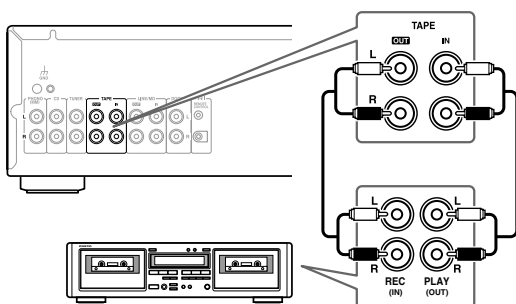


Anschließen eines MD-Recorders

Verbinden Sie die analogen Audio-Ausgänge des MD-Recorders über ein analoges Audiokabel mit den MD IN L/R-Buchsen am A-9355/A-9155 und über ein weiteres analoges Audiokabel die MD OUT L/R-Buchsen am A-9355/A-9155 mit den analogen Audio-Eingängen des MD-Recorders (siehe Abb.).

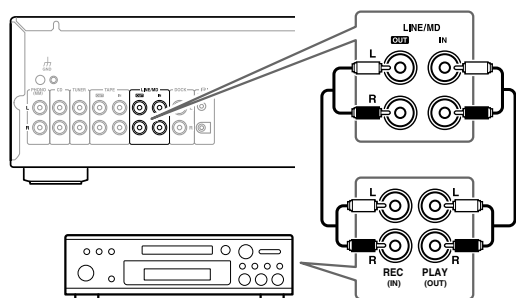

Anschließen eines Remote Interactive Dock (RI-Dock)

Verbinden Sie die analogen Audio-Ausgänge des RI-Docks über ein analoges Audiokabel mit der DOCK-Buchse am A-9355 oder der LINE/DOCK IN-Buchse am A-9155 und verwenden Sie ein **RI**-Kabel zum Anschluss der am A-9355/A-9155 vorhandenen **RI**-Buchse an die **RI**-Buchse des RI-Docks (siehe Abb.).

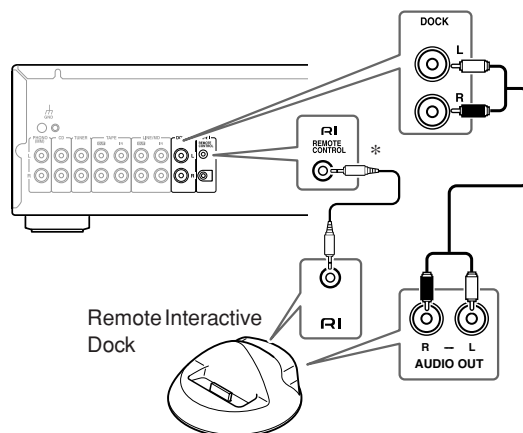


* Siehe Seite 13 für den Anschluss mehrerer Audiogeräte über **RI**-Buchsen.

Anmerkung:

Wenn Sie das Onkyo Remote Interactive Dock (DS-A1) verwenden, schalten Sie den RI MODE-Schalter in die Stellung „HDD“ um, die sich unten befindet.

Anschließen eines Fernsehers oder anderen Geräts mit Audio-Ausgang

Verbinden Sie die analogen Audio-Ausgänge des Fernsehers oder anderen Geräts über ein analoges Audiokabel mit der LINE/MD IN-Buchse des A-9355 oder der LINE/DOCK IN-Buchse des A-9155 (siehe Abb.).

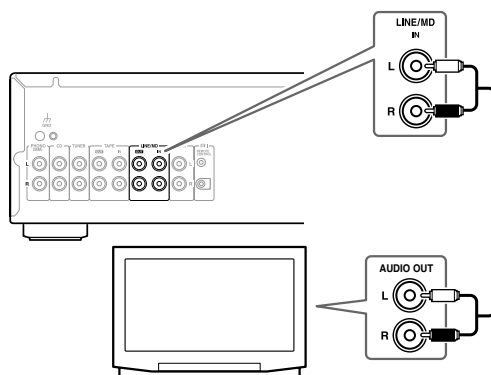

Anmerkung:

Wenn Ihr Fernseher keinen Audio-Ausgang aufweist, können Sie stattdessen den Audio-Ausgang des Videorecorders mit dem A-9355/A-9155 verbinden und dessen Tuner verwenden.

Anschließen von **RI**-Geräten

Mit **RI** (Remote Interactive) können Sie Ihren **RI**-kompatiblen CD-Spieler, Tuner, usw. von Onkyo über die Fernbedienung des A-9355/A-9155 bedienen.

Wenn Sie am A-9355/A-9155 über die geeigneten **RI**- und Audiokabel andere Geräte von Onkyo anschließen, können Sie folgende Systemfunktionen verwenden. **RI**-Kabel sind Spezialkabel nur zur Verwendung mit Onkyo-Produkten (im Lieferumfang des A-9355/A-9155 sind keine **RI**-Kabel enthalten).

Wenn Sie den A-9355/A-9155 in den Bereitschaftszustand versetzen, werden auch alle angeschlossenen Geräte in den Bereitschaftszustand geschaltet (der POWER-Schalter des A-9355/A-9155 muss hierzu in Stellung ON sein).

Direktumschaltung


Wenn Sie an einem über **RI** angeschlossenen Audiogerät die Wiedergabe starten, wählt der A-9355/A-9155 automatisch das betreffende Gerät als Eingangsquelle aus.

Steuerung über die Fernbedienung

Sie können alle Geräte in Ihrem System mit der Fernbedienung des A-9355/A-9155 steuern. Für weitere Informationen, siehe Seite 8 und 9.

- Um **RI** nutzen zu können, müssen Sie einen analogen Audioanschluss zwischen dem A-9355/A-9155 und jedem anderen Audiogerät vorsehen.

A-9355/A-9155

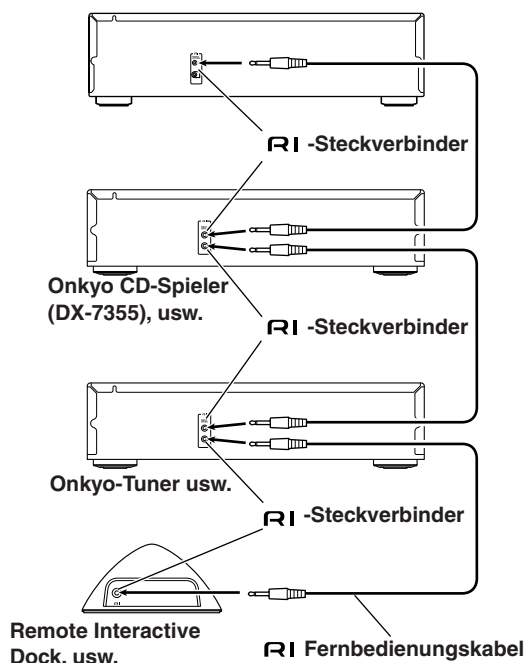

Hinweise:

- Schieben Sie alle Stecker vollständig in die Buchsen, um eine sichere Verbindung herzustellen.
- A-9355: Der A-9355 verfügt über zwei **RI**-Buchsen. Wenn Sie an den A-9355 zwei oder mehr Audiogeräte anschließen möchten, wird zum Erzielen einer besseren

Audioqualität empfohlen, eines der beiden Geräte direkt an den A-9355 anzuschließen, anstatt alle Geräte in Reihe zu verketteten.

- Verwenden Sie für **RI**-Anschlüsse ausschließlich spezielle **RI**-Kabel (die **RI**-Kabel sind nicht im Lieferumfang des A-9355/A-9155 enthalten).
- Der A-9355 hat zwei **RI**-Anschlüsse. Diese sind völlig gleich und können daher beliebig verwendet werden.
- **RI**-Anschlüsse sollten nur mit Geräten von Onkyo verbunden werden. Der Anschluss an Geräte anderer Hersteller kann Betriebsstörungen des A-9355/A-9155 verursachen.
- Einige Geräte unterstützen u.U. nicht alle **RI**-Funktionen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihrer anderen Onkyo-Geräte.


Anschließen des Netzkabels eines anderen Geräts

Der A-9355/A-9155 verfügt auf der Geräterückseite über schaltbare WS-Steckdosen (AC OUTLET). Diese kann für den Anschluss des Netzkabels eines weiteren Audiogeräts verwendet werden, das Sie zusammen mit dem A-9355/A-9155 nutzen möchten.

Nach dem Einschalten des A-9355/A-9155 kann das angeschlossene Gerät durch Ein- bzw. Ausschalten des Schalters an der Fernbedienung mit Strom versorgt oder abgeschaltet werden. Die WS-Steckdose des A-9355/A-9155 nur für die Stromversorgung von Geräten verwenden, die nicht über eine STANDBY/ON-Funktion (Automatisches Ein-/Ausschalten) verfügen, wie z.B. der CD-Spieler DX-7355 von Onkyo. Für Geräte von Onkyo, die mit **RI**-Buchsen ausgestattet sind, die über eine STANDBY/ON-Funktion (Automatisches Ein-/Ausschalten) verfügen, eine normale Steckdose nutzen, die ständig versorgt wird.

Anmerkung:

Schließen Sie keine anderen Geräte als Audiogeräte an.

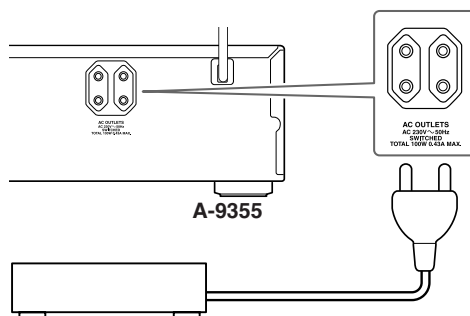


Achtung:

Vergewissern Sie sich, dass die maximale Leistungsaufnahme des an die WS-Steckdose (AC OUTLET) angeschlossenen Geräts nicht die auf der Rückseite des A-9355/A-9155 angegebene Gesamtleistung überschreitet (100 Watt).

Wiedergabe von Audioquellen

Anschließen des Netzkabels

- Schließen Sie alle Ihre Boxen und Audiogeräte an, bevor Sie das Netzkabel anschließen.
- Beim Einschalten des A-9355/A-9155 kommt es vorübergehend zu einer Spannungsspitze, die andere elektrische Geräte beeinträchtigen könnte. Wenn Sie das als störend empfinden, müssen Sie den A-9355/A-9155 an einen anderen Stromkreis anschließen.

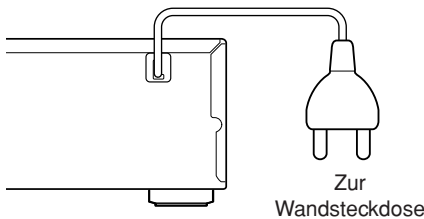


Verwenden Sie für Elektrogeräte mit höherem Stromverbrauch nicht die gleiche Wandsteckdose in der auch der Netzstecker des A-9355/A-9155 eingesteckt ist, damit der A-9355/A-9155 unter optimalen Bedingungen betrieben werden kann. Schließen Sie solche Elektrogeräte an einer anderen Steckdose an.

Einschalten des A-9355/A-9155



1

A-9355/
A-9155



Drücken Sie den [POWER]-Schalter.

Der A-9355/A-9155 behält den Bereitschaftszustand (on/standby) bei, in dem sich der Verstärker zuletzt befand, als die Anlage ausgeschaltet wurde.

Hinweise:

- Der [POWER]-Schalter des A-9355/A-9155 befindet sich bei Auslieferung in der Position OFF (■). Wenn das Netzkabel zum ersten Mal angeschlossen bzw. der [POWER]-Schalter in Stellung ON (■) gestellt wird, schaltet der A-9355/A-9155 ein.
- Nach dem Einschalten gibt der A-9355/A-9155 für etwa fünf Sekunden keinen Ton aus. In dieser Zeit können sich die Schaltkreise stabilisieren.

2

Fernbedienung



Zum Einschalten des A-9355/A-9155 drücken Sie die [ON]-Taste auf der Fernbedienung.

Die STANDBY-Anzeige schaltet aus. **Um den A-9355/A-9155 in den Bereitschaftszustand zu schalten, müssen Sie die [STANDBY]-Taste auf der Fernbedienung drücken.** Die STANDBY-Anzeige leuchtet auf.

Hinweise:

- Um den A-9355/A-9155 vollständig auszuschalten, müssen Sie den [POWER]-Schalter in die OFF-Position (■) stellen.
- Zum Schutz der Lautsprecher wartet der A-9355/A-9155 nach dem Einschalten vor der Klangausgabe ca. 10 Sekunden bis sich das System stabilisiert hat.

Einschalten des gesamten Systems

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie Geräte von Onkyo, die über **RI**-Buchsen angeschlossen sind und über eine STANDBY/ON-Funktion (Automatisches Ein-/Ausschalten) verfügen. Drücken Sie zunächst auf der Fernbedienung die Taste ON, um den A-9355/A-9155 einzuschalten. Drücken Sie erneut die Taste ON auf der Fernbedienung, um alle Onkyo-Geräte einzuschalten, die über **RI** an den A-9355/A-9155 angeschlossen sind.


Gleichzeitiges Einschalten aller Geräte, die über **RI** an den A-9355/A-9155 angeschlossen sind

Halten Sie die Taste ON auf der Fernbedienung bei eingeschaltetem A-9355/A-9155 mindestens 16 Sekunden lang gedrückt. Das System wird in den Bereitschaftszustand geschaltet. Nun können alle an den A-9355/A-9155 angeschlossenen Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden, indem die Taste ON auf der Fernbedienung gedrückt wird.

- Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellung in gleicher Weise vorgehen wie oben beschrieben.

Auswahl von Boxengruppe A oder B

SPEAKER-Wahlschalter

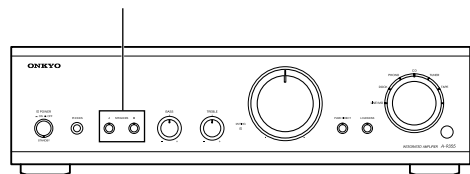



Sie können wählen, über welche Boxengruppe die Klangausgabe erfolgen soll. Diese können entweder separat oder gleichzeitig verwendet werden.

Drücken Sie die Taste SPEAKERS [A], wenn Sie die mit den SPEAKERS A-Klemmen verbundenen Boxen verwenden möchten. Die Anzeige über der betreffenden Taste leuchtet auf.

Drücken Sie die Taste **SPEAKERS [B]**, wenn Sie die mit den **SPEAKERS B**-Klemmen verbundenen Boxen verwenden möchten. Die Anzeige über der betreffenden Taste leuchtet auf.


Wenn Sie alle angeschlossenen Boxen verwenden möchten, drücken Sie die Tasten **SPEAKERS [A]** und **SPEAKERS [B]**, so dass beide Anzeigen leuchten.

Wiedergabe von Audioquellen

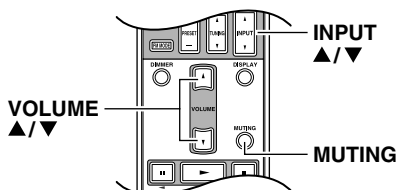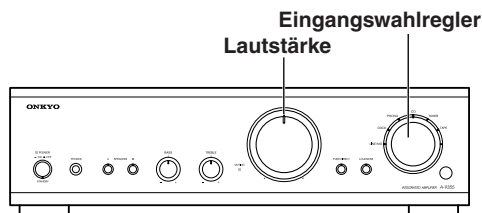


1

A-9355/
A-9155

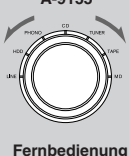

Fernbedienung



Wählen Sie mit dem Eingangswahlregler das Gerät, dessen Signal Sie hören möchten.

LINE/MD (A-9355): Zum Anhören des Audiosignals des an den LINE/MD-Buchsen angeschlossenen Geräts.

DOCK (A-9355): Zum Anhören des Audiosignals des an den DOCK-Buchsen angeschlossenen Geräts.

LINE/DOCK (A-9155): Zum Anhören des Audiosignals des an den LINE/DOCK-Buchsen angeschlossenen Geräts.

PHONO: Zum Anhören des Audiosignals des am PHONO-Eingang angeschlossenen Plattenspielers.

CD: Zum Anhören des Audiosignals des am CD-Eingang angeschlossenen Geräts.

TUNER: Zum Anhören des Audiosignals des am TUNER-Eingang angeschlossenen Geräts.

TAPE: Zum Anhören des Audiosignals des am TAPE IN-Eingang angeschlossenen Geräts.


Bei Verwendung der Fernbedienung drücken Sie die **INPUT [▲/▼]**-Tasten.

2

Starten Sie die Wiedergabe der gewählten Quelle.

3

A-9355/
A-9155



Fernbedienung



VOLUME

Die Lautstärke kann mit dem Lautstärkeregler des A-9355/A-9155 oder den VOLUME [▲]/[▼]-Tasten der Fernbedienung eingestellt werden.

Drehen Sie den Lautstärkeregler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen und nach links, um sie zu verringern.

Stummschalten des A-9355/A-9155 (nur Fernbedienung)

Sie können die Tonausgabe des A-9355/A-9155 zeitweilig unterbrechen.

1

MUTING



Drücken Sie die [MUTING]-Taste der Fernbedienung.

Der A-9355/A-9155 wird stumm geschaltet. Die **MUTING**-Anzeige blinkt.

MUTING




Zum Beenden der Stummschaltung des A-9355/A-9155 erneut die [MUTING]-Taste drücken.

Hinweise:

Die Stummschaltung wird aufgehoben, wenn Sie die **VOLUME**-Tasten der Fernbedienung betätigen.

Verwendung eines Kopfhörers


An die **PHONES**-Buchse des A-9355/A-9155 kann ein herkömmlicher Stereo-Kopfhörer angeschlossen werden.

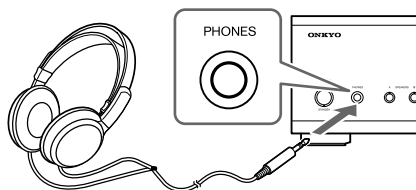

Hinweise:

- Regeln Sie die Lautstärke vor Anschließen des Kopfhörers herunter.
- (A-9355) Alle angeschlossenen Lautsprecher sind stummgeschaltet, solange die Kopfhörer an der PHONES-Buchse angeschlossen sind.
- (A-9155) Die Tonwiedergabe über die Lautsprecher wird nicht stummgeschaltet, auch wenn die Kopfhörer an der PHONES-Buchse angeschlossen sind. Drücken Sie die Tasten **SPEAKERS [A]** oder **[B]**, um die Tonwiedergabe über die Lautsprecher stummschalten.

Verwendung der Klangregelung

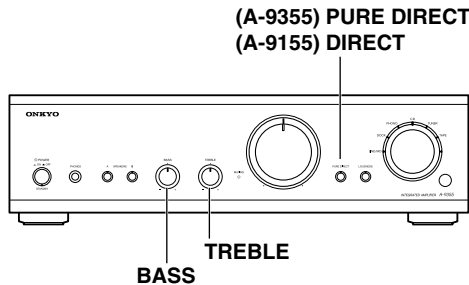


Einstellen der PURE DIRECT-Funktion (A-9355)

Mit der [PURE DIRECT]-Taste wird die PURE DIRECT-Funktion ein- und ausgeschaltet.

Bei ausgeschalteter PURE DIRECT-Funktion können Sie die Wiedergabe mit den Klangreglern beeinflussen und die PURE DIRECT-Anzeige geht aus.

Bei eingeschalteter PURE DIRECT-Funktion wird die Klangregelung umgangen und Sie erhalten den „reinen“ Klang der Signalquelle. Die PURE DIRECT-Anzeige leuchtet.



Einstellen der DIRECT-Funktion (A-9155)

Mit der [DIRECT]-Taste wird die DIRECT-Funktion ein- und ausgeschaltet.


Bei ausgeschalteter DIRECT-Funktion können Sie die Wiedergabe mit den Klangreglern beeinflussen und die DIRECT-Anzeige geht aus.

Bei eingeschalteter DIRECT-Funktion wird die Klangregelung umgangen und Sie erhalten den „reinen“ Klang der Signalquelle. Die DIRECT-Anzeige leuchtet.




Einstellen des Bassanteils

Mit dem BASS-Regler wird der Bassanteil des Klangs eingestellt. Drehen Sie den Regler nach rechts, um diesen Anteil stärker zu betonen. Drehen Sie den Regler nach links, um diesen Anteil abzuschwächen.



Einstellen des Höhenanteils

Mit dem TREBLE-Regler wird der Höhenanteil des Klangs eingestellt. Drehen Sie den Regler nach rechts, um diesen Anteil stärker zu betonen. Drehen Sie den Regler nach links, um diesen Anteil abzuschwächen.



Loudness-Regelung

Wird die [LOUDNESS]-Taste gedrückt, werden bei niedrig eingestellter Lautstärke sowohl die Höhen, als auch die Tiefen verstärkt. Verwenden Sie diese Taste je nach Musikquelle und Hörumgebung. Zweck



dieser Funktion ist die Verstärkung des natürlichen Klangeffekts von Höhen und Tiefen.


Die Anzeige leuchtet bei eingeschalteter LOUDNESS-Funktion.

- Wenn die PURE DIRECT-Funktion (oder DIRECT-Funktion) eingeschaltet ist, schalten Sie diese Funktion aus, um die LOUDNESS-Regelung zu verwenden.


Aufnahme

Die Verwendung Ihrer Aufnahmen für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch ist ohne die ausdrückliche Genehmigung des Copyright-Inhabers durch das Urheberrecht untersagt!

Eingangswahlregler

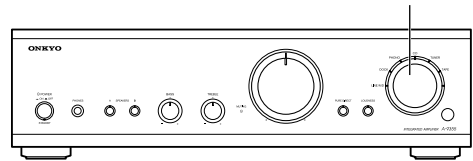

1



Wählen Sie mit dem Eingangswahlregler das Gerät, dessen Signal Sie aufnehmen möchten.

2

Bereiten Sie das Aufnahmegerät vor:

- Machen Sie Ihren Recorder aufnahmebereit.
- Stellen Sie bei Bedarf den Aufnahmepegel am Recorder ein.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Recorders.

3

Starten Sie die Wiedergabe an dem in Schritt 1 gewählten Gerät.

Anmerkung:

Wenn Sie während der Aufnahme eine andere Eingangsquelle wählen, wird die neu gewählte Eingangsquelle aufgezeichnet.

Hinweise:

- (A-9355) Das Aufnahmegerät muss entweder an die LINE/MD OUT- oder TAPE OUT L/R-Buchsen angeschlossen sein.
- (A-9155) Das Aufnahmegerät muss entweder an die TAPE OUT L/R- oder LINE/DOCK OUT L/R-Buchsen angeschlossen sein.
- Die Klangregelung hat keinerlei Einfluss auf das Aufnahmesignal.

Fehlersuche

Hier finden Sie nützliche Hinweise, falls Sie Schwierigkeiten bei der Nutzung des A-9355/A-9155 haben. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Onkyo-Händler.

Stromversorgung

Der A-9355/A-9155 kann nicht eingeschaltet werden.

- Schauen Sie nach, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen wurde.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, warten Sie mindestens 10 Sekunden lang und stecken Sie es wieder ein.

Die STANDBY-Anzeige blinkt.

- Die Schutzschaltung des Verstärkers hat angesprochen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Onkyo-Fachhändler.

Einschalten des Systems aus dem Bereitschaftszustand ohne Gebrauch der Fernbedienung.

- Zunächst die POWER-Taste ausschalten (■). Anschließend bei gedrückter Taste SPEAKERS A die POWER-Taste einschalten (■).

Audio

Keine Tonwiedergabe oder der Ton ist sehr leise.

- Stellen Sie sicher, dass alle Audioanschlüsse vollständig eingesteckt sind (Seite 11).
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Ein- und Ausgänge aller Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Polarität der Lautsprecherkabel korrekt ist und ob die blanken Adern am Kabelende jeweils mit dem Metall der Lautsprecheranschlüsse Kontakt haben (Seite 10).
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle richtig gewählt ist (Seite 15).
- Wenn die MUTING-Anzeige blinkt, müssen Sie die [MUTING]-Taste der Fernbedienung drücken, um die Stummschaltung des A-9355/A-9155 zu deaktivieren (Seite 15).
- Stellen Sie sicher, dass keines der Kabel gebogen, verdreht oder beschädigt ist.
- Plattenspieler mit MC-Spule können nur über den Umweg eines handelsüblichen MC-Vorverstärkers angeschlossen werden (Seite 11).
- Prüfen Sie, ob der SPEAKERS-Wahlschalter richtig eingestellt ist. Wenn „OFF“ gewählt ist, gibt keiner der Lautsprecher den Ton aus (Seite 14).

Es ist ein Rauschen zu hören.

- Durch die Verwendung von Kabelbindern zum Bündeln von Audiokabeln mit Netzkabeln, Lautsprecherkabeln usw. kann die Tonqualität beeinträchtigt werden.
- Die Audiokabel können Interferenzen aufnehmen. Versuchen Sie die Kabel anders zu führen.

Die Klangregler zeigen keinerlei Wirkung.

- (A-9355) Wenn die PURE DIRECT-Anzeige leuchtet, ist die PURE DIRECT-Funktion aktiv und die Klangregler sind nicht belegt. Drücken Sie die [PURE DIRECT]-Taste zum Abschalten der Funktion. Die PURE DIRECT-Anzeige erlischt (Seite 16).
- (A-9155) Wenn die DIRECT-Anzeige leuchtet, ist die DIRECT-Funktion aktiv und die Klangregler sind nicht belegt. Drücken Sie die [DIRECT]-Taste zum Abschalten der Funktion. Die DIRECT-Anzeige erlischt (Seite 16).

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der eingelegten Batterien stimmt (Seite 5).
- Setzen Sie neue Batterien ein. Verwenden Sie nicht Batterien verschiedenen Typs oder alte und neue Batterien zusammen (Seite 5).
- Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem A-9355/A-9155 nicht zu groß ist und dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor des A-9355/A-9155 befinden (Seite 5).
- Überzeugen Sie sich davon, dass der A-9355/A-9155 keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Licht von einer Leuchtstoffröhre ausgesetzt ist. Stellen Sie das Gerät ggf. an einem anderen Ort auf (Seite 5).
- Wenn der A-9355/A-9155 in einem Regal oder einem Schrank mit gefärbten Glastüren aufgestellt wurde, funktioniert die Fernbedienung bei geschlossenen Türen unter Umständen nicht zuverlässig (Seite 5).

Die Bedienung anderer Geräte ist nicht möglich.

- Wenn es sich um ein Gerät von Onkyo handelt, stellen Sie sicher, dass das **RI**-Kabel und das analoge Audiokabel korrekt angeschlossen sind. Bei Anschluss nur eines **RI**-Kabels ist der Gerätebetrieb nicht gewährleistet. (Seite 13)

Der A-9355/A-9155 enthält einen Mikrocomputer für die Signalverarbeitung und Bedienfunktionen. In sehr seltenen Fällen können starke Interferenzen, Rauschen von externen Quellen oder elektrostatische Aufladung zu einem Absturz führen. Ziehen Sie in diesem unwahrscheinlichen Fall den Netzstecker, warten Sie mindestens zehn Sekunden und stecken Sie dann den Stecker wieder ein.

Onkyo haftet nicht für Schäden (z.B. die Kosten für das Ausleihen einer CD), wenn die Kopie aufgrund einer Funktionsstörung missglückt ist. Außerdem wird empfohlen, vor Starten einer wichtigen Aufnahme mehrere Tests durchzuführen, um die Funktionstüchtigkeit der Anlage zu überprüfen.

Zurücksetzen der Einstellungen

Zunächst die POWER-Taste ausschalten (■). Anschließend bei gleichzeitig gedrückten Tasten SPEAKERS A und B die POWER-Taste einschalten (■). Das gesamte Display leuchtet auf und daraufhin wird der A-9355/A-9155 zurückgesetzt und das System eingeschaltet.

Technische Daten

	<i>A-9355</i> <i>Digitaler Vollverstärker</i>	<i>A-9155</i> <i>Vollverstärker</i>
Ausgangsnennleistung Europa (IEC):	2 Kanäle × 70 W bei 4 Ω, 1 kHz, 2 Kanäle ausgesteuert	2 Kanäle × 65 W bei 4 Ω, 1 kHz, 2 Kanäle ausgesteuert
Max. Ausgangsleistung (JEITA):	2 Kanäle × 85 W bei 4 Ω, 1 kHz, 2 Kanäle ausgesteuert	2 Kanäle × 80 W bei 4 Ω, 1 kHz, 2 Kanäle ausgesteuert
Dynamische Ausgangsleistung:	75 W + 75 W (4 Ω) 38 W + 38 W (8 Ω)	90 W + 90 W (4 Ω) 55 W + 55 W (8 Ω)
Gesamtklirrfaktor (THD):	0,08 % (1 kHz, 1 W)	0,08 % (bei Nennleistung) 0,08 % (1 kHz, 1 W)
Dämpfungsfaktor:	60 (1 kHz, 8 Ω)	60 (1 kHz, 8 Ω)
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz:	200 mV, 50 kΩ (LINE) 2,5 mV, 50 kΩ (PHONO MM)	150 mV, 50 kΩ (LINE) 2,5 mV, 50 kΩ (PHONO MM)
Ausgangspegel und Impedanz:	200 mV, 2,2 kΩ (REC OUT)	150 mV, 2,2 kΩ (REC OUT)
Übersteuerungsfestigkeit des Phono-Eingangs:	70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)	64 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)
Frequenzgang:	10 Hz–60 kHz, +1 dB–3 dB (CD)	10 Hz–100 kHz, +1 dB–3 dB (CD)
Klangregler:	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE) +8 dB, 100 Hz (LOUDNESS) +4 dB, 10 kHz (LOUDNESS)	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE) +8 dB, 100 Hz (LOUDNESS) +4 dB, 10 kHz (LOUDNESS)
Rauschabstand:	100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)	100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)
Lautsprecherimpedanz:	4–16 Ω	4–16 Ω
Stromversorgung:	AC 230 V, 50 Hz AC 120 V, 60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50 Hz
Stromverbrauch Europa:	46 W	160 W
Asien:	45 W (120 V) 51 W (220 V)	
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus:	0,2 W	0,2 W
Abmessungen (W × H × D):	435 × 124 × 344 mm 17-1/8" × 4-7/8" × 13-9/16"	435 × 121 × 344 mm 17-1/8" × 4-3/4" × 13-9/16"
Gewicht:	7,3 kg (16,1 lbs)	6,8 kg (15,0 lbs)
Analogeingänge:	PHONO, CD, TUNER, TAPE, LINE/MD, DOCK	PHONO, CD, TUNER, TAPE, LINE/DOCK
Analogausgänge:	LINE/MD, TAPE	LINE/DOCK, TAPE
Lautsprecherausgänge:	2 (A, B)	2 (A, B)
Kopfhörer (Phones):	1	1

Änderungen der technischen Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

WAARSCHUWING:

OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.

OPGELET:

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDERHOUDSMONTEURS OVER.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een vrijdbaar onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een vrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof

WAARSCHUWING
VERRUIDBAAR ONDERSTEL



S3125A

of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen.

15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
 - A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
 - B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen;
 - C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
 - D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen;
 - E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is;
 - F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat.
17. Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

Voorzorgsmaatregelen

1. **Door auteursrecht beschermde opnamen**—Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beeld- en geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.
2. **Netstroomzekering** – De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer.
3. **Onderhoud**—Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen.
4. **Stroomvoorziening**
WAARSCHUWING

VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.

De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 230 V wisselstroom, 50 Hz of 120 V wisselstroom, 60 Hz).

Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is).

Sommige modellen zijn voorzien van een spanningskiezer zodat het apparaat ook in landen met een andere netspanning kan worden gebruikt. Voor dat u een model met een spanningskiezer op het stopcontact aansluit, dient u te controleren of de spanningskiezer staat ingesteld op de plaatselijke netspanning.

Wanneer u op de [STANDBY/ON] toets op de afstandsbediening drukt om het apparaat in de ruststand te zetten, zal het apparaat niet volledig van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. Trek daarom de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet denkt te gebruiken.

5. **Raak dit apparaat nooit met natte handen aan**—Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar.

6. Omgang met het apparaat

- Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen.
- Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achteren op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten.
- Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem.
- Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken.

Voor de Europese modellen

Verklaring Van Conformiteit

Wij, ONKYO EUROPE
ELECTRONICS GmbH
LIEGNITZERSTRASSE 6,
82194 GROEBENZELL,
DUITSLAND



verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN55013, EN55020 en EN61000-3-2, -3-3.

GROEBENZELL, DUITSLAND

K. MIYAGI

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

(NL)

Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.



Inhoud

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies	2
Voorzorgsmaatregelen	3
Inhoud	4
Kenmerken	4
Bijgeleverde toebehoren	5
De afstandsbediening gebruiken	5
Batterijen van de afstandsbediening installeren.....	5
Voor- & achterpanelen	6
Voorpaneel	6
Achterpaneel	7
Afstandsbediening	8
Afstandsbediening (toetsen voor bediening van de A-9355/A-9155)	8
Afstandsbediening (toetsen voor bediening van andere Onkyo-apparaten dan de A-9355/A-9155)	8

Aansluitingen

De A-9355/A-9155 aansluiten	10
Aansluiten van uw luidsprekers.....	10
Vóór het maken van aansluitingen.....	11
Audio-apparaten.....	11
Aansluiten van een draaitafel	11
Aansluiten van een CD-speler.....	11
Aansluiten van een Tuner.....	12
Aansluiten van een cassettedeck	12
Aansluiten van een MD-Recorder	12
Aansluiten van een interactieve afstandsbedieningsdock (RI-dock)...	12
Aansluiten van een TV of ander apparaat met een audio-uitgang	12
Aansluiten van RI -apparaten	13
Voedingskabel van een ander apparaat aansluiten	13

Naar audiobronnen luisteren

De voedingskabel aansluiten.....	14
De A-9355/A-9155 aanzetten	14
Luidsprekerset A of B selecteren.....	14
Luisteren naar apparaten.....	15
Het geluid van de A-9355/A-9155 dempen (alleen afstandsbediening).....	15
Gebruik van een hoofdtelefoon	15
De toonregeling gebruiken.....	16
De functie PURE DIRECT instellen (A-9355)	16
De functie DIRECT instellen (A-9155)...	16
De lage tonen afstellen	16
De hoge tonen afstellen	16
Toonregeling.....	16
Opnemen.....	16

Overige

Verhelpen van storingen	17
Technische gegevens	19

Kenmerken

A-9355 Geïntegreerde digitale versterker

- ☐ Exclusieve Onkyo VL Digitale 2-kanaals versterker
- ☐ 70 W/Ch in 8 ohm (IEC)
- ☐ 85 W/Ch in 8 ohm (JEITA)
- ☐ Massieve voedingstransformator
- ☐ All Discrete Output Stage Circuitry
- ☐ Lage impedantie, Dikke Bus Plate
- ☐ Optimum Gain Volume Circuitry
- ☐ Condensatoren met kwaliteit voor geluidsliefhebbers
- ☐ Precisie motorvolumeregelaar
- ☐ Toonregeling (Bass/Treble, Loudness Aan/Uit)
- ☐ Puur direct modus
- ☐ Discrete phono-equalizer circuitry
- ☐ 6 audio-ingangen en 2 uitgangen
- ☐ Luidspreker A / B Drive
- ☐ Dikke, zeer onbuigzame anti-resonantie platte behuizing
- ☐ Aluminum voorpaneel en volumeknop
- ☐ Hoofdtelefoonaansluiting (Gold-Plated)
- ☐ AC-contact geïnstalleerd
- ☐ Afstandsbediening compatibel met RI-Dock


A-9155 Geïntegreerde versterker

- ☐ 65 W/Ch in 4 ohm (IEC)
- ☐ All Discrete Output Stage Circuitry
- ☐ Optimum Gain Volume Circuitry
- ☐ Condensatoren met kwaliteit voor geluidsliefhebbers
- ☐ Precisie motorvolumeregelaar
- ☐ Toonregeling (Bass/Treble, Loudness Aan/Uit)
- ☐ Akoestiekfunctie Direct
- ☐ Phono-equalizer circuitry
- ☐ 5 audio-ingangen en 2 uitgangen
- ☐ Luidspreker A/B Drive
- ☐ Zeer onbuigzame anti-resonantie behuizing
- ☐ Aluminum voorpaneel en volumeknop
- ☐ Hoofdtelefoonaansluiting (Gold-Plated)
- ☐ AC-contact geïnstalleerd
- ☐ Afstandsbediening compatibel met RI-Dock

Bijgeleverde toebehoren

Controleer of u over de volgende toebehoren beschikt:


Afstandsbediening & twee batterijen (AA/R6)

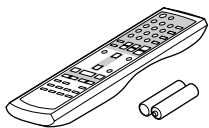

In catalogi en op de verpakking geeft de letter die is toegevoegd aan het einde van de productnaam de kleur aan van de A-9355/A-9155. Specificaties en bediening zijn hetzelfde, ongeacht de kleur.

De afstandsbediening gebruiken

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor.

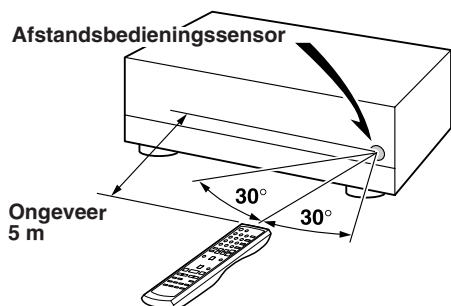


Opmerkingen:


- Zorg dat er geen direct zonlicht of het licht van een invertertype tl-lamp op de A-9355/A-9155 valt, want dit kan van invloed zijn op de werking van de afstandsbediening. Houd hier rekening mee bij het installeren.
- Wanneer een andere afstandsbediening van hetzelfde type in dezelfde kamer wordt gebruikt, of wanneer de A-9355/A-9155 wordt gebruikt in de buurt van apparatuur die met infraroodsignalen werkt, kan dit van invloed zijn op de werking van de afstandsbediening.
- Leg geen voorwerpen, zoals een boek, op de afstandsbediening, want dan kunnen de toetsen per ongeluk worden ingedrukt en lopen de batterijen leeg.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet betrouwbaar als de A-9355/A-9155 in een kast achter deuren met gekleurd glas wordt geplaatst. Houd hier rekening mee bij het installeren.
- De afstandsbediening werkt niet als er zich een obstakel bevindt tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel van de A-9355/A-9155.

Batterijen van de afstandsbediening installeren


- 1 Om de batterijhouder te openen, drukt u op de kleine inkeping en schuift dan het dekseltje van de batterijhouder open.

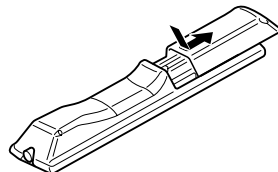

- 2 Plaats de twee bijgeleverde batterijen (AA/R6) overeenkomstig de plus- en min-aanduidingen in de batterijhouder.

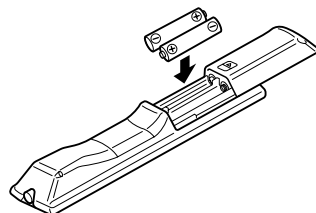

- 3 Schuif het dekseltje dicht.

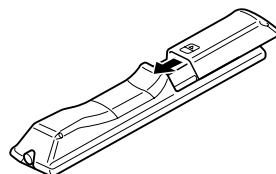


Opmerkingen:

- Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van een verschillend type door elkaar.
- Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen.
- Neem lege batterijen onmiddellijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen.

Voor- & achterpanelen

Voorpaneel

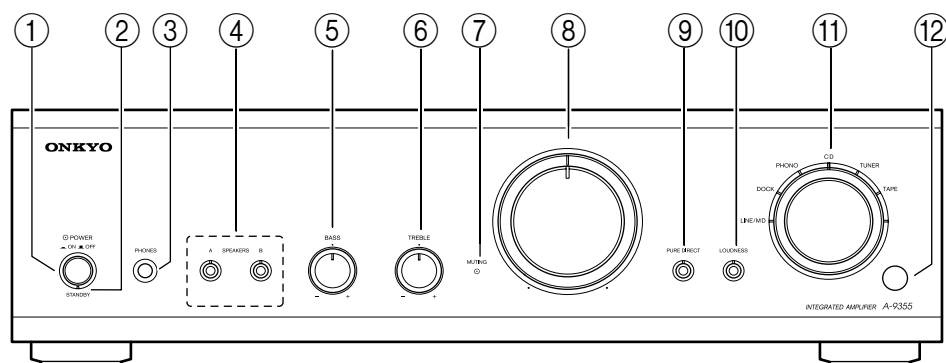

Deze afbeelding is voor de A-9355.

Raadpleeg de tussen haakjes aangegeven pagina's voor verdere informatie.

① **Voedingsaansluiting (POWER) (14)**

Dit is de hoofdschakelaar. De A-9355/A-9155 is volledig uit op de stand OFF. De A-9355/A-9155 kan in de stand ON op Aan of Ruststand (Standby) ingesteld worden.

② **Ruststand-indicator (STANDBY) (14)**

Deze indicator gaat branden als de A-9355/A-9155 in de ruststand (Standby) staat (de A-9355/A-9155 kan alleen met de afstandsbediening in de ruststand worden gezet).

③ **Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) (15)**

Op deze hoofdtelefoonstekkerbus kan een standaard hoofdtelefoon worden aangesloten om te luisteren zonder anderen te storen.

④ **Toetsen en indicators SPEAKERS A/B (14)**

Met deze toetsen kunt u selecteren welke luidsprekerset, A of B, geluid uitvoert. De indicators geven aan of een set in of uit is geschakeld.

⑤ **Lagetonenregelaar (BASS) (16)**

Met deze regelaar kunt u het niveau van de lage tonen instellen.

⑥ **Hogetonenregelaar (TREBLE) (16)**

Met deze regelaar kunt u het niveau van de hoge tonen instellen.

⑦ **Dempingsindicator (MUTING) (15)**

De indicator gaat branden als de geluidsdempingsfunctie wordt geactiveerd.

⑧ **Volumeregelaar (15)**

Met deze regelaar kunt u het volume van de A-9355/A-9155 instellen.

⑨ **Toets en indicator (A-9355) PURE DIRECT (16)**

Met deze toets kunt u de functie PURE DIRECT in- en uitschakelen. De indicator licht op als de functie PURE DIRECT is ingeschakeld.

Toets en indicator (A-9155) DIRECT (16)

Met deze toets kunt u de functie DIRECT in- en uitschakelen. De indicator licht op als de functie DIRECT is ingeschakeld.

⑩ **Toets en indicator toonregeling (LOUDNESS) (16)**

Met deze toets kunt u het niveau van zowel de hoge tonen als de lage tonen versterken als het volume laag is. Door op de toets te drukken wordt de functie LOUDNESS in- en uitgeschakeld. De indicator licht op als de functie LOUDNESS is ingeschakeld.


⑪ **Keuzeschakelaar en indicators ingangsbron (15)**

Met deze regelaar kunt u de ingangsbron selecteren. Deze indicators geven aan welke ingangsbron momenteel is geselecteerd.


⑫ **Afstandsbedieningssensor (5)**

Deze sensor ontvangt de signalen van de afstandsbediening.

Achterpaneel

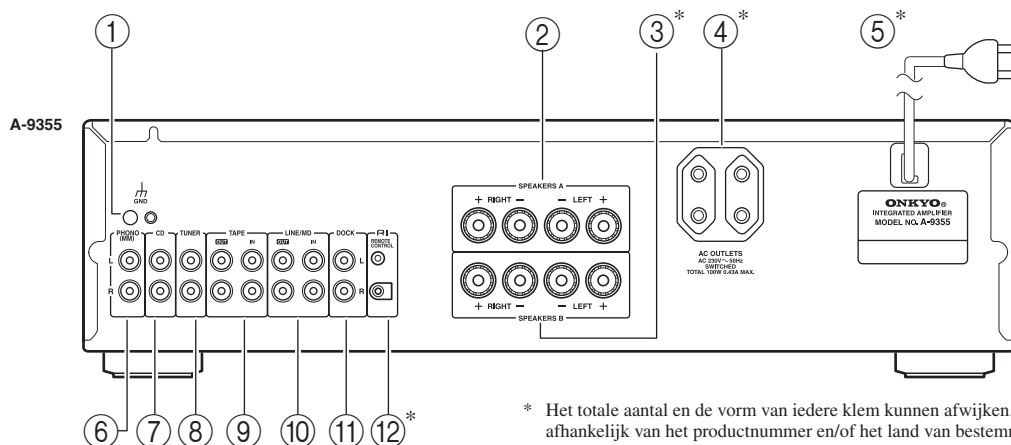

* Het totale aantal en de vorm van iedere klem kunnen afwijken. Dit is afhankelijk van het productnummer en/of het land van bestemming. Op bovenstaande afbeelding ziet u een Europees model.

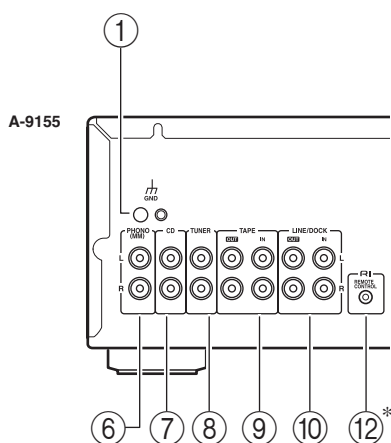

① Aardingsklem

Gebruik deze klem om de aardkabel van een draaitafel aan te sluiten.

② SPEAKERS A

Op deze klemmen kunt u luidsprekerset A aansluiten.

③ SPEAKERS B

Op deze klemmen kunt u luidsprekerset B aansluiten.

④ AC OUTLETS

Gebruik de AC-contacten om andere audio-apparaten van voeding te voorzien. Het type contacten is afhankelijk van het land waar u de A-9355/A-9155 hebt aangeschaft.

⑤ Voedingskabel

Steek de voedingskabel in een wandcontactdoos als u alle benodigde aansluitingen hebt uitgevoerd.

⑥ Ingang PHONO (MM)

Gebruik deze analoge audio-ingang voor het aansluiten van een draaitafel met een draaiend magneetelement.

⑦ CD-ingang

Deze analoge audio-ingang kan verbonden worden met de analoge audio-uitgang van een CD-speler.

⑧ TUNER-ingang

Deze analoge audio-ingang kan verbonden worden met de analoge audio-uitgang van een tuner.

⑨ TAPE IN/OUT

Deze analoge audio-ingang en uitgang kunnen verbonden worden met de analoge audio-uitgang en ingang van een cassette recorder.

⑩ (A-9355) LINE/MD IN/OUT (A-9155) LINE/DOCK IN/OUT

Deze analoge audio-ingang en uitgang kunnen verbonden worden met de analoge audio-uitgang en ingang van een apparaat (MD recorder, TV, RI Dock, enz.).

⑪ DOCK IN (alleen A-9355)


Deze analoge audio-ingang kan verbonden worden met de analoge audio-uitgang van een apparaat (RI-dock, enz.).

⑫ RI-stekerbussen afstandsbediening (REMOTE CONTROL)

De A-9355 heeft twee stekerbussen en de A-9155 heeft er één. Deze **RI** (Interactieve afstandsbediening)-stekerbussen kunnen worden aangesloten op de **RI**-stekerbussen op uw andere Onkyo-componenten. De afstandsbediening van de A-9355/A-9155 kan dan gebruikt worden om al uw apparaten te bedienen. Maak een analoge audioverbinding tussen de A-9355/A-9155 en ieder component om **RI** te gebruiken.

Zie pagina's 10–14 voor informatie over de aansluitingen.

Afstandsbediening

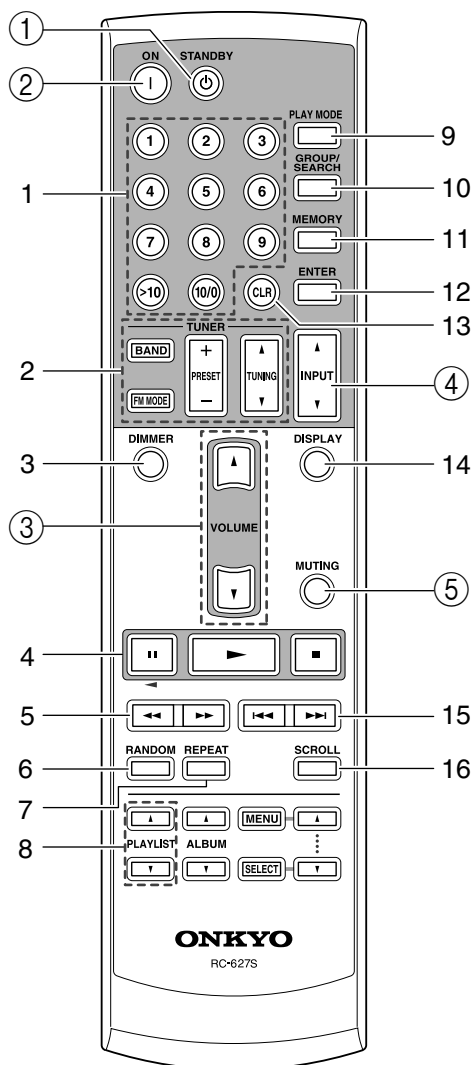

Afstandsbediening (toetsen voor bediening van de A-9355/A-9155)

In deze paragraaf wordt de functie van de toetsen voor bediening van de A-9355/A-9155 beschreven.

- ① **Ruststandtoets (STANDBY) (14)**
Gebruik deze toets om de A-9355/A-9155 in de ruststand (standby) te zetten.
- ② **Aan-toets (ON) (14)**
Gebruik deze toets om de A-9355/A-9155 in te schakelen.
- ③ **Volumetoetsen [▲]/[▼] (VOLUME) (15)**
Gebruik deze toetsen om het volume van de A-9355/A-9155 af te stellen.
- ④ **Ingangstoetsen (INPUT) [▲]/[▼] (15)**
Gebruik deze regelaar om te kiezen uit de volgende ingangsbronnen: LINE, HDD, PHONO, CD, TUNER, TAPE of MD.
- ⑤ **Dempingstoets (MUTING) (15)**
Gebruik deze toets om het geluid van de A-9355/A-9155 te dempen.

Afstandsbediening (toetsen voor bediening van andere Onkyo-apparaten dan de A-9355/A-9155)

Als andere Onkyo audio-apparaten zijn aangesloten op de A-9355/A-9155 via **RI**, kunt u deze bedienen met de bijbehorende toetsen voor ieder apparaat in onderstaande tabel.

Voorbeeld: voor 6 - Toets Random

- Als op de A-9355 een MD player is aangesloten op de LINE/MD-klem, of een CD-speler op de CD-klem, dan werkt de toets als "RANDOM"-regelaar.
- Als op de A-9355 een RI-dock is aangesloten op de DOCK-klem, of als op de A-9155 een RI-dock is aangesloten op de LINE/DOCK-klem, dan werkt de toets als "SHUFFLE"-regelaar.
- De toets werkt als "DOLBY NR"-regelaar als een cassette-deck is aangesloten op de TAPE-klem.

	Aansluitklem	LINE/MD (A-9355)	DOCK (A-9355) LINE/DOCK (A-9155)	CD	TUNER	TAPE
	Apparaat en (ingangs- naam)	MD-recorder (MD)	RI Dock (DOCK)	CD-speler (CD)	Tuner (TUNER)	Cassettedeck (TAPE)
1	1 - 9	1 - 9		1 - 9		
	10/0	10/0		10//0		
	>10	>10		>10		
2	BAND				BAND	
	FM MODE				FM MODE	
	PRESET +/-				PRESET +/-	
	TUNING ▲/▼				TUNING ▲/▼	
3	DIMMER			DIMMER		
4	⏏	⏏	⏏	⏏		⏏*
	▶	▶	▶	▶		▶*
	■	■	■	■		■*
5	◀/▶	◀/▶	◀/▶	◀/▶		
6	RANDOM	RANDOM	SHUFFLE	RANDOM		DOLBY NR
7	REPEAT	REPEAT	REPEAT	REPEAT		REV MODE
8	PLAYLIST ▲/▼		PLAYLIST ▲/▼			
	ALBUM ▲/▼		ALBUM ▲/▼			
	MENU/SELECT/ ▲/▼		MENU/SELECT/ ▲/▼			
9	PLAY MODE	PLAY MODE		PLAY MODE		
10	GROUP/SEARCH	GROUP		SEARCH (MP3 CD)		
11	MEMORY	MEMORY		MEMORY		
12	ENTER	ENTER		ENTER		
13	CLR	CLR		CLR		
14	DISPLAY	DISPLAY	BACKLIGHT	DISPLAY		
15	⏮/⏭	⏮/⏭	⏮/⏭	⏮/⏭		⏮/⏭
16	SCROLL	SCROLL	BACKLIGHT			

- Het is mogelijk dat sommige van de **RI**-aangesloten producten niet door deze toetsen worden bestuurd. Zie voor verdere informatie de betreffende handleidingen voor de afzonderlijke producten.
- Zie voor nadere informatie over de functie van de afzonderlijke toetsen de gebruiksaanwijzing van de betreffende apparaten.
- In de tabel hierboven geven blanco cellen aan dat er geen functie beschikbaar is door op de toets te drukken.

* Voor een dubbel cassettedeck geldt dat alleen deck B kan worden bestuurd.



De A-9355/A-9155 aansluiten

Aansluiten van uw luidsprekers

Voorzorgsmaatregelen betreffende het aansluiten van de luidsprekers


U kunt een of twee luidsprekersets (A/B) aansluiten op de A-9355/A-9155, en selecteren welke set geluid uitvoert of beide sets tegelijkertijd gebruiken. Sluit zowel de luidsprekers A als B met Links en Rechts in paren aan.

- Sluit alleen luidsprekers met een impedantie van 8 ohm of meer, maar minder dan 16 ohm, aan als u beide luidsprekersets aansluit op respectievelijk klem A en B om ze tegelijkertijd geluid te laten leveren. Als u luidsprekers met een lagere impedantie gebruikt en dan gedurende langere tijd een hoog volume op de A-9355/A-9155 hebt ingesteld, kan het ingebouwde beveiligingscircuit in werking treden.
- Als u luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 ohm gebruikt, sluit ze dan aan op klem A of op klem B of gebruik de luidsprekersets niet tegelijkertijd voor het leveren van geluid.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u met de aansluitingen begint.
- Lees de handleiding die bij de luidsprekers wordt geleverd.
- Let goed op de polariteit van de draden. Plusklemmen (+) moet worden aangesloten op plusklemmen (+) en minklemmen (-) moeten worden aangesloten op minklemmen (-). Als u de draden verwisselt, zal het geluid niet in fase zijn en wordt een onnatuurlijke weergave verkregen.
- Onnodig lange of erg dunne luidsprekerkabels kunnen de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden en dienen vermeden te worden.
- Wees voorzichtig dat u de plus- en mindraden niet kortsluit. Zorg ervoor dat de bedrading het achterpaneel niet raakt. Dit kan namelijk resulteren in beschadiging van de A-9355/A-9155.
- Sluit niet meer dan één luidsprekerkabel op elke luidsprekerklem aan. Dit kan namelijk resulteren in beschadiging van de A-9355/A-9155.
- Sluit een luidspreker niet aan op meer dan één paar luidsprekerklemmen.

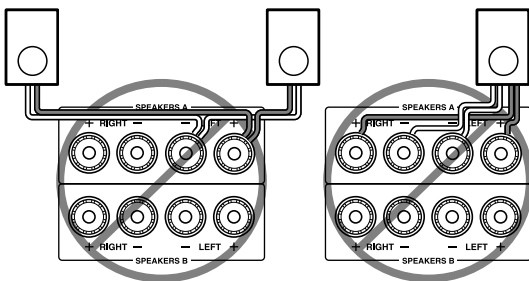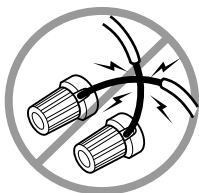

Aansluiten van de luidsprekerkabels

1 Verwijder ongeveer 15 mm (5/8") van de buitenisolatie aan het uiteinde van de luidsprekerdraden en draai de blootliggende kern draadjes in elkaar, zoals afgebeeld.

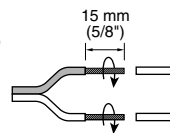

2 Draai het schroefje van de luidsprekerklem los.




3 Steek de kerndraden volledig naar binnen.



4 Draai het schroefje stevig vast.



De onderstaande afbeelding toont welke luidspreker op welk paar klemmen moet worden aangesloten.

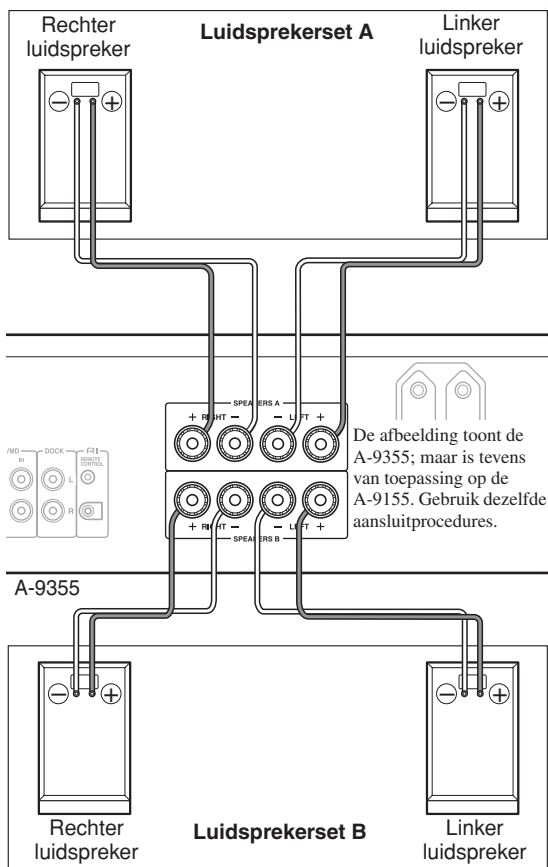


Vóór het maken van aansluitingen


- Houd u altijd aan de gebruiksinstructies die bij het aan te sluiten apparaat geleverd zijn.
- Steek de voedingskabel niet in het stopcontact voordat alle aansluitingen goed tot stand zijn gebracht.
- Bind audiokabels niet samen met voedingskabels en luidsprekerkabels. Doet u dat wel, dan kan de geluidskwaliteit afnemen.
- Houd voedingskabels en luidsprekerkabels uit de buurt van de antenne van de tuner om interferentie te voorkomen.

Kleurcodering RCA audio-aansluitingen

- De rode connectors worden gebruikt voor het rechter kanaal en de witte connectors worden gebruikt voor het linker kanaal.



- Druk alle stekkers volledig naar binnen voor een goede aansluiting (losse aansluitingen kunnen leiden tot ruis of slecht functioneren).

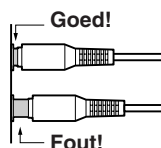


Audio-apparaten

Aansluiten van een draaitafel

De PHONO-ingangstekkerbussen van de A-9355/A-9155 dienen gebruikt te worden met een MM-element (draaiende magneet). Gebruik een analoge audiokabel om de PHONO L/R-stekkerbussen van de A-9355/A-9155 aan te sluiten op de audio-uitgangstekkerbussen op de draaitafel, zie afbeelding.

Verwijder eventueel aanwezige kortsluitpennen uit de versterker alvorens uw draaitafel aan te sluiten.

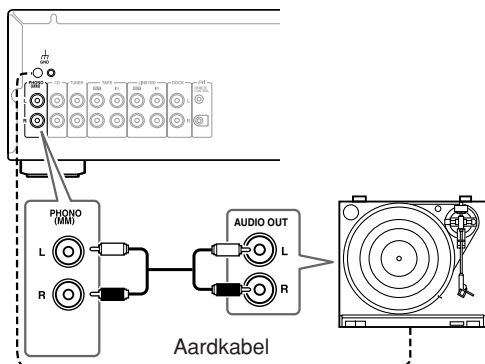


Opmerkingen:

- Sluit de aardkabel van de draaitafel, indien aanwezig, aan op de GND-klem van de A-9355/A-9155. Het aansluiten van de aardkabel kan bij sommige draaitafels gebrom veroorzaken. Maak de aardkabel in dat geval los.
- Als de draaitafel een MC-element (draaiende spoel) heeft, hebt u een in de handel verkrijgbare MC-phonoversterker nodig. Sluit in dit geval de draaitafel aan op de ingang van de

phonoversterker en sluit de uitgang van de phonoversterker aan op de PHONO L/R-stekkerbussen van de A-9355/A-9155.


Aansluiten van een CD-speler

Verbind de CD L/R-stekkerbussen van de A-9355/A-9155 met behulp van een analoge audiokabel met de analoge audio-uitgangstekkerbussen van de CD-speler, zoals afgebeeld.

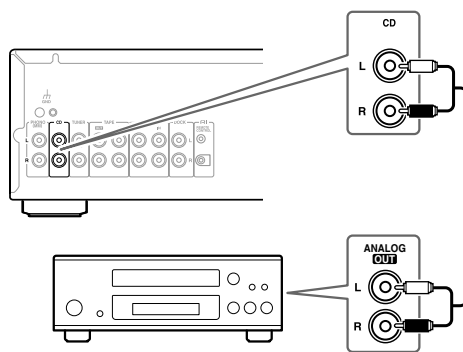


Aansluiten van een Tuner

Verbind de TUNER L/R-stekerbussen van de A-9355/A-9155 met behulp van een analoge audiokabel met de analoge audio-uitgangstekerbussen van de tuner, zoals afgebeeld.

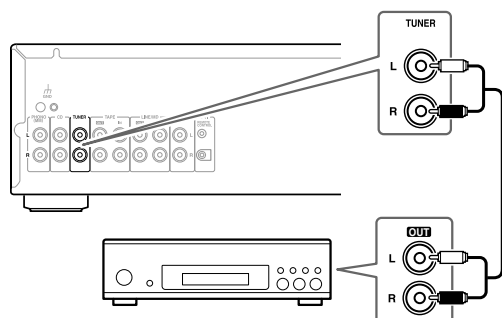


Aansluiten van een cassettedeck

Verbind de TAPE IN L/R-stekerbussen van de A-9355/A-9155 met behulp van een analoge audiokabel met de analoge audio-uitgangstekerbussen van het cassettedeck en verbind de TAPE OUT L/R-stekerbussen van de A-9355/A-9155 met behulp van een andere audiokabel met de analoge audio ingangstekerbussen van het cassettedeck, zoals afgebeeld.

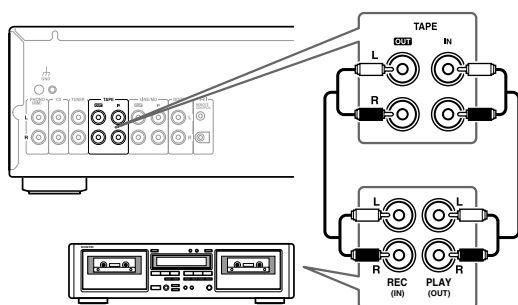


Aansluiten van een MD-Recorder

Verbind de MD IN L/R-stekerbussen van de A-9355/A-9155 met behulp van een analoge audiokabel met de analoge audio-uitgangstekerbussen van de MD-recorder en verbind de MD OUT L/R-stekerbussen van de A-9355/A-9155 met behulp van een andere audiokabel met de analoge audio ingangstekerbussen van de MD-recorder.

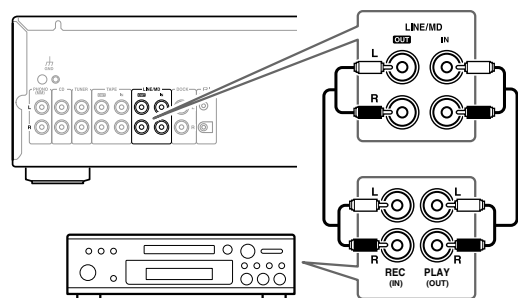

Aansluiten van een interactieve afstandsbedieningsdock (RI-dock)

Verbind de DOCK-stekkerbus van de A-9355 of de LINE/DOCK IN-stekkerbus van de A-9155 met behulp van een analoge audiokabel met de analoge audio-uitgangstekerbussen van de RI-dock en verbind de RI-stekkerbus van de A-9355/A-9155 met behulp van een RI-kabel met de RI-stekkerbus van de RI-dock, zoals afgebeeld.

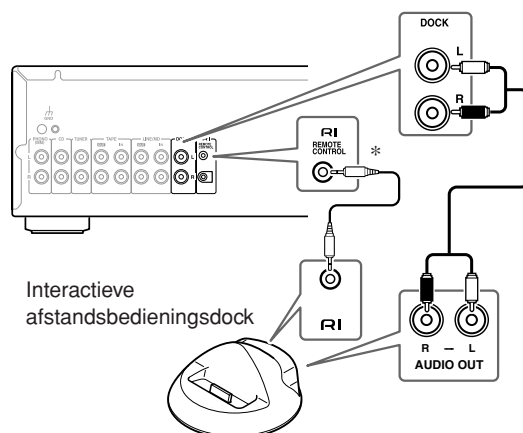


* Zie pagina 13 om meerdere audio-apparaten met RI-stekerbussen aan te sluiten.

Opmerking:

Als u de Onkyo interactieve afstandbedieningsdock (DS-A1) gebruikt, zet dan de RI MODE-schakelaar op "HDD", die zich aan de onderkant bevindt.

Aansluiten van een TV of ander apparaat met een audio-uitgang

Gebruik een analoge audiokabel om de LINE/MD-stekkerbus van de A-9355 of de LINE/DOCK IN-stekkerbus van de A-9155 aan te sluiten op de analoge audio-uitgangstekerbussen op de TV of een ander apparaat, zie afbeelding.

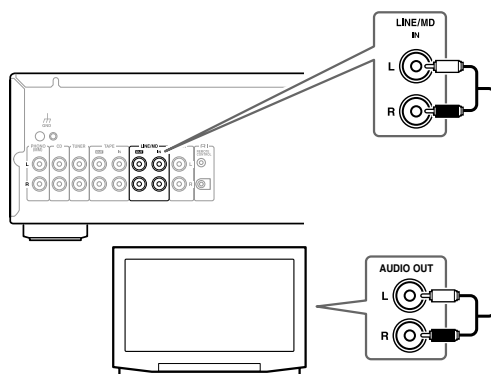

Opmerking:

Als uw TV geen audio-uitgang heeft, kunt u de A-9355/A-9155 op een audio-uitgang op uw videorecorder aansluiten en de tuner van de videorecorder gebruiken.

Aansluiten van **RI**-apparaten

Met **RI** (interactieve afstandsbediening) kunt u uw **RI**-compatibele Onkyo CD-speler, Tuner, e.d. bedienen met de afstandsbediening van de A-9355/A-9155.

Als u andere dan Onkyo-apparaten aansluit op de A-9355/A-9155 met de juiste **RI**- en audiokabels, kunt u de volgende systeemfuncties gebruiken. **RI**-kabels zijn speciale kabels uitsluitend voor gebruik met Onkyo-producten (er worden geen **RI**-kabels geleverd bij de A-9355/A-9155).

Als u de A-9355/A-9155 in de ruststand (Standby) zet, gaan alle aangesloten apparaten ook in de ruststand (de voedingsschakelaar (POWER) van de A-9355/A-9155 moet hiervoor op ON staan).


Directe wisseling

Wanneer u begint met weergave op een audio-apparaat dat is aangesloten via **RI**, zal de A-9355/A-9155 het betreffende apparaat automatisch als de ingangsbron selecteren.

Bediening met de afstandsbediening

U kunt alle apparaten in uw systeem bedienen met de afstandsbediening van de A-9355/A-9155. Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie.

- Om **RI** te gebruiken dient u een analoge audioverbinding te maken tussen de A-9355/A-9155 en ieder audio-apparaat.

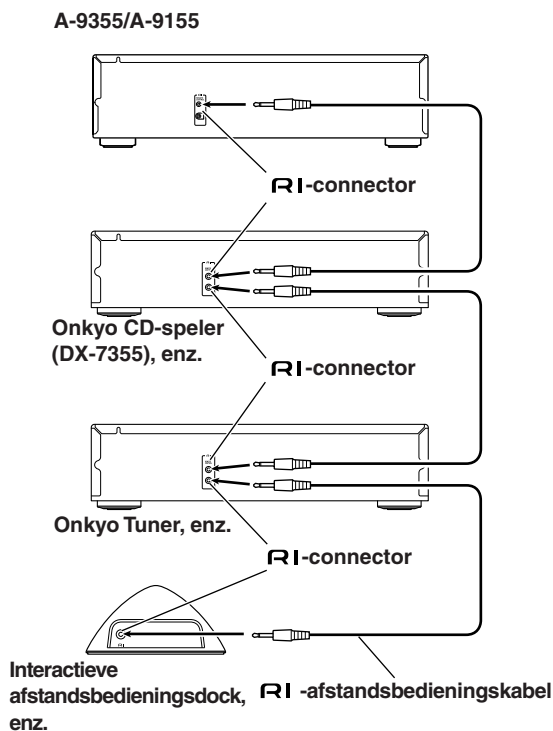

Opmerkingen:

- Druk alle stekkers volledig naar binnen om een goede aansluiting te maken.
- A-9355: De A-9355 heeft twee **RI**-stekerbussen. Voor een betere audiokwaliteit wordt het aanbevolen twee apparaten direct op de A-9355 aan te sluiten als u twee of meer audio-apparaten wilt aansluiten op de A-9355, in plaats van alle apparaten in serie aan te sluiten.
- Gebruik speciale **RI**-kabels voor **RI**-aansluitingen (er worden geen **RI**-kabels geleverd bij de A-9355/A-9155).
- De A-9355 heeft twee **RI**-stekerbussen. Ze zijn allemaal hetzelfde, dus u kunt ze allebei gebruiken.
- **RI**-stekerbussen dienen alleen op Onkyo-apparaten aangesloten te worden. Als u ze aansluit op een apparaat van een andere fabrikant is het mogelijk dat de A-9355/A-9155 slecht functioneert.
- Het is mogelijk dat sommige apparaten niet alle **RI**-functies ondersteunen. Zie de handleidingen van uw andere Onkyo-apparaten voor meer informatie.


Voedingskabel van een ander apparaat aansluiten

De A-9355/A-9155 heeft een geschakelde AC OUTLETS op het achterpaneel. Deze kunnen worden gebruikt om de voedingskabel van een ander **audio-apparaat** dat u wilt gebruiken met de A-9355/A-9155 aan te sluiten.

Na het aanzetten van de A-9355/A-9155 kunt u de stroom naar het aangesloten apparaat aan of uit zetten door de schakelaar op de afstandsbediening in of uit te schakelen. Gebruik de AC-outlet van de A-9355/A-9155 alleen voor stroomtoevoer naar apparaten zonder STANDBY/ON-functie, zoals de Onkyo DX-7355 CD-speler. Gebruik voor Onkyo-producten die zijn voorzien van **RI**-klemmen en die een STANDBY/ON-functie hebben een normaal stopcontact dat continu stroom levert.

Opmerking:

Sluit geen andere apparaten dan audio-apparaten aan.

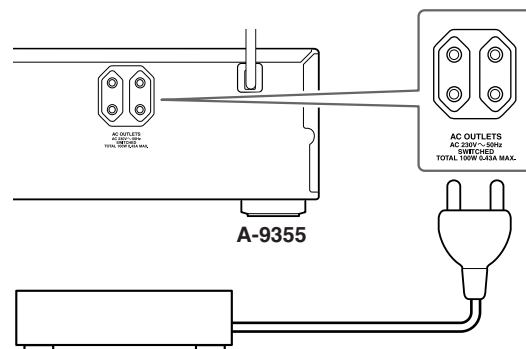


Let op:

Controleer of het maximale vermogen voor het apparaat dat u aansluit op de AC OUTLETS de capaciteit die is afgedrukt op het achterpaneel van de A-9355/A-9155 niet overschrijdt (100W).

Naar audiobronnen luisteren


De voedingskabel aansluiten

- Sluit alle luidsprekers en audio-apparaten aan alvorens de voedingskabel aan te sluiten.
- Op het moment dat u de A-9355/A-9155 aanzet kan zich een tijdelijke piekstroom voordoen, die storing kan veroorzaken op andere apparatuur die op hetzelfde circuit is aangesloten. Als dit problemen veroorzaakt, moet u de A-9355/A-9155 op een ander stroomcircuit aansluiten.

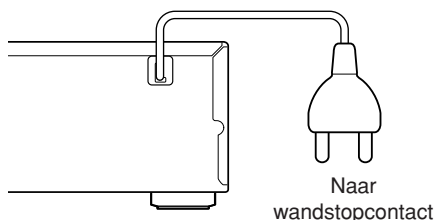

Gebruik voor elektrische apparaten die een aanzienlijke hoeveelheid voeding nodig hebben niet hetzelfde wandstopcontact als dat waarop de A-9355/A-9155 is aangesloten, zodat de A-9355/A-9155 onder optimale omstandigheden werkt. Sluit ze aan op een ander wandstopcontact.

De A-9355/A-9155 aanzetten

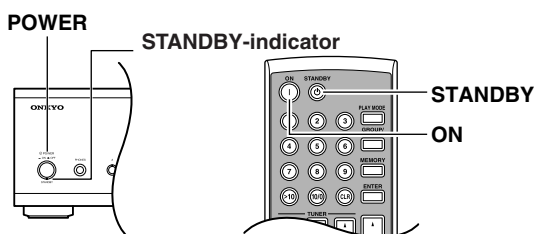

1

A-9355/
A-9155



Druk op de voedingsschakelaar (POWER).

De A-9355/A-9155 behoudt de stand (aan/ruststand) waarin de versterker zich de laatste keer dat u het systeem uitschakelde bevond.

Opmerkingen:

- De A-9355/A-9155 wordt geleverd met de [POWER]-schakelaar in de uitstand (OFF) (■). Als de voedingskabel voor de eerste keer wordt aangesloten, of de [POWER]-schakelaar wordt op ON (■) gezet, gaat de A-9355/A-9155 aan.
- Als de A-9355/A-9155 wordt aangezet duurt het ongeveer vijf seconden voordat er geluid wordt voortgebracht. Eerst dienen de circuits te stabiliseren.

2

Afstands-
bediening

STANDBY



Druk op de toets [ON] op de afstandsbediening om de A-9355/A-9155 aan te zetten.

De STANDBY-indicator gaat uit.

Druk op de toets [STANDBY] op de afstandsbediening om de A-9355/A-9155 in de ruststand (Standby) te zetten.

De STANDBY-indicator gaat branden.

Opmerkingen:

- Om de A-9355/A-9155 volledig uit te zetten, zet u de [POWER]-schakelaar op de OFF-stand (■).
- De A-9355/A-9155 wacht ter bescherming van de luidsprekers ongeveer 10 seconden na het aanzetten met het leveren van geluid zodat het systeem tijd heeft om stabiel te worden.

Het hele systeem aanzetten

Deze handeling is alleen beschikbaar als u Onkyo-producten hebt met een STANDBY/ON-functie en die via **RI** zijn aangesloten. Druk eerst op de ON-toets op de afstandsbediening om de A-9355/A-9155 aan te zetten. Druk nogmaals op de ON-toets op de afstandsbediening om ieder Onkyo-apparaat dat via **RI** is aangesloten op de A-9355/A-9155 aan te zetten.


Alle apparaten die via **RI** zijn aangesloten op de A-9355/A-9155 tegelijkertijd aanzetten

Druk met de A-9355/A-9155 aan op de ON-toets op de afstandsbediening en houd deze langer dan 16 seconden ingedrukt. Het systeem gaat op Standby. U kunt nu alle apparaten die zijn aangesloten op de A-9355/A-9155 tegelijkertijd aanzetten door op de ON-toets op de afstandsbediening te drukken.

- Gebruik dezelfde procedure als hierboven om de instellingen te herstellen.

Luidsprekerset A of B selecteren

Keuzeschakelaar SPEAKER

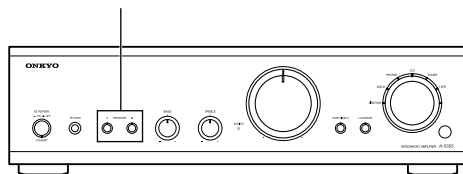

U kunt selecteren welke luidsprekerset geluid uitvoert, of u kunt beide sets tegelijk gebruiken.



Om geluid uit te voeren uit de luidsprekers die zijn aangesloten op de klemmen SPEAKERS A, drukt u op de toets SPEAKERS [A]. De indicator boven die toets gaat branden.

Om geluid uit te voeren uit de luidsprekers die zijn aangesloten op de klemmen SPEAKERS B, drukt u op de

toets SPEAKERS [B]. De indicator boven die toets gaat branden.


Om geluid uit te voeren uit alle aangesloten luidsprekers, drukt u op de toetsen SPEAKERS [A] en SPEAKERS [B], zodat beide indicators gaan branden.

Luisteren naar apparaten

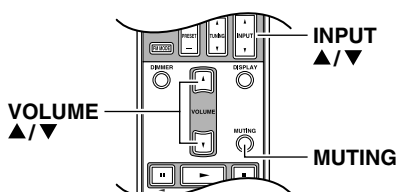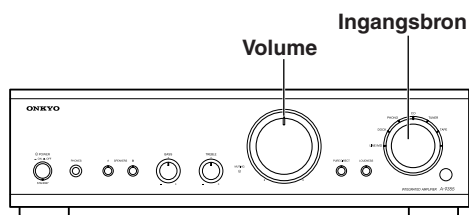


1

A-9355/
A-9155



Afstands-
bediening



Zet de keuzeschakelaar voor de ingangsbron op het apparaat waarnaar u wilt luisteren.

LINE/MD (A-9355): Selecteer om te luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de LINE/MD-stekerbussen.

DOCK (A-9355): Selecteer om te luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de DOCK-stekerbussen.

LINE/DOCK (A-9155): Selecteer om te luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de LINE/DOCK-stekerbussen.

PHONO: Selecteer om te luisteren naar de draaitafel die is aangesloten op de PHONO-stekerbussen.

CD: Selecteer om te luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de CD-stekerbussen.

TUNER: Selecteer om te luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de TUNER-stekerbussen.

TAPE: Selecteer om het apparaat dat is aangesloten op de TAPE IN-stekerbussen te horen.


Als u met de afstandsbediening selecteert, gebruik dan de toetsen INPUT [▲]/[▼].

2

Begin met de weergave van het geselecteerde apparaat.

3

A-9355/
A-9155



Afstands-
bediening



VOLUME

Gebruik de volumeregelaar van de A-9355/A-9155 of de VOLUME-toetsen [▲]/[▼] op de afstandsbediening om het volume in te stellen.

Draai de volumeregelaar met de klok mee om het volume te verhogen of tegen de klok in om het volume te verlagen.

Het geluid van de A-9355/A-9155 dempen (alleen afstandsbediening)

U kunt het geluid van de A-9355/A-9155 tijdelijk dempen.

1

MUTING



Druk op de toets [MUTING] op de afstandsbediening.

Het geluid van de A-9355/A-9155 is gedempt. De MUTING-indicator knippert.

MUTING




Om de geluidswaergave op de A-9355/A-9155 te herstellen, drukt u opnieuw op de toets [MUTING].

Opmerkingen:

De geluidsdempingsfunctie komt te vervallen als op de VOLUME-toetsen op de afstandsbediening wordt gedrukt.

Gebruik van een hoofdtelefoon


Op de PHONES aansluiting van de A-9355/A-9155 kunt u een stereo hoofdtelefoon (met een 1/4-inch klinkstekker) aansluiten om te luisteren zonder anderen te storen.

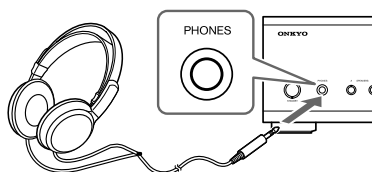

Opmerkingen:

- Verlaag het volume voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
- (A-9355) Alle aangesloten luidsprekers zijn uitgeschakeld zolang de stekker van de hoofdtelefoon in de PHONES-stekkerbus is gestoken.
- (A-9155) Alle aangesloten luidsprekers worden niet uitgeschakeld, zelfs als de stekker van de hoofdtelefoon in de PHONO-stekkerbus wordt gestoken. Druk op de toets SPEAKERS [A] of [B] button om de luidsprekers te dempen.

De toonregeling gebruiken

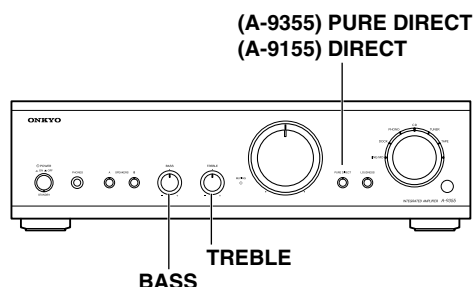

De functie PURE DIRECT instellen (A-9355)

De toets [PURE DIRECT] zet de functie PURE DIRECT aan en uit.

Als de functie PURE DIRECT uit is, kan de toonregeling gebruikt worden om het geluid af te stellen en de indicator PURE DIRECT gaat uit.

Als de functie PURE DIRECT aan is, wordt de toonregeling overbrugd en kunt u luisteren naar puur geluid. De indicator PURE DIRECT licht op.



De functie DIRECT instellen (A-9155)

Door op de toets [DIRECT] te drukken wordt de functie DIRECT in- en uitgeschakeld.


Als de functie DIRECT uit is, kan de toonregeling gebruikt worden om het geluid af te stellen en de indicator DIRECT gaat uit.

Als de functie DIRECT aan is, wordt de toonregeling overbrugd en kunt u luisteren naar puur geluid. De indicator DIRECT licht op.




De lage tonen afstellen

Met de lagetonenregelaar (BASS) kunt u de lage tonen afstellen. Draai de regelaar naar rechts om de hoge tonen te versterken. Draai de regelaar naar links om de hoge tonen te verzwakken.



De hoge tonen afstellen

Met de hogetonenregelaar (TREBLE) kunt u de hoge tonen afstellen. Draai de regelaar naar rechts om de hoge tonen te versterken. Draai de regelaar naar links om de hoge tonen te verzwakken.



Toonregeling

Als u drukt op de toets [LOUDNESS], worden zowel de hoge als de lage tonen versterkt als het volume laag staat.

Gebruik deze toets afhankelijk van de muziekbron en het luistergebied. Doel ervan is de natuurlijke geluidseffecten van zowel de hoge als de lage tonen te versterken




De indicator licht op als de functie LOUDNESS is ingeschakeld.

- Als de functie PURE DIRECT (of DIRECT) is ingeschakeld dient u deze uit te schakelen om het LOUDNESS-effect toe te passen.


Opnemen

De auteursrechtwetgeving verbiedt het gebruik van uw opnamen voor andere doeleinden dan privé-gebruik, behalve indien u de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouders hebt verkregen.

Ingangsbron

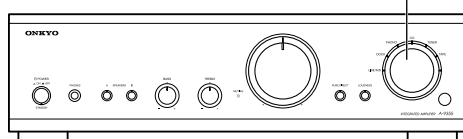

1



Gebruik de keuzeschakelaar voor de ingangsbron om het apparaat te kiezen waarvan u wilt opnemen.

2

Bereid de recorder voor:

- Stel de recorder zo in dat deze gereed is om op te nemen.
- Stel indien nodig het opnameniveau op de recorder af.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de recorder voor meer informatie.

3

Start de weergave op het in stap 1 geselecteerde apparaat.

Opmerking:

Als u tijdens het opnemen een andere ingangsbron kiest, zal er worden overgeschakeld op het opnemen van de nieuw geselecteerde ingangsbron.

Opmerkingen:

- (A-9355) U kunt opnemen op een recorder die is aangesloten op de LINE/MD OUT- of de TAPE OUT L/R-stekerbussen.
- (A-9155) U kunt opnemen op een recorder die is aangesloten op de TAPE OUT L/R- of LINE/DOCK OUT L/R-stekerbussen.
- De toonregeling heeft geen effect op het signaal dat wordt opgenomen.

Verhelpen van storingen

Raadpleeg dit hoofdstuk als u een probleem hebt met uw A-9355/A-9155. Kunt u het probleem niet zelf oplossen, neem dan contact op met uw Onkyo handelaar.

Stroom

De A-9355/A-9155 kan niet ingeschakeld worden.

- Controleer of het netsnoer stevig op een stopcontact is aangesloten.
 - Trek de stekker uit het stopcontact, wacht ten minste tien seconden en steek de stekker dan weer in het stopcontact.
- De STANDBY-indicator knippert.**
- Het versterkers-beveiligingscircuit is in werking getreden. Haal meteen de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Onkyo-dealer.

Het systeem zonder afstandsbediening aanzetten vanuit Standby (ruststand).

- Begin met het uitzetten van de voedingsschakelaar (POWER) (■). Houd vervolgens de toets SPEAKERS A ingedrukt en zet de voedingsschakelaar (POWER) weer aan (■).

Audio

Er is geen geluid of het geluid is erg zacht.

- Zorg ervoor dat alle audiostekkers helemaal zijn ingestoken. (pagina 11).
- Controleer tevens of de juiste in- en uitgangen van de apparatuur met elkaar zijn verbonden.
- Controleer of de polariteit van de luidsprekerkabels correct is en zorg dat de blootliggende kerndraadjes in contact zijn met het metalen gedeelte van iedere luidsprekerklem (pagina 10).
- Controleer of de juiste ingangsbron is gekozen (pagina 15).
- Als de MUTING-indicator knippert, druk dan op de toets [MUTING] op de afstandsbediening om de geluidssweergave op de A-9355/A-9155 te herstellen (pagina 15).
- Controleer of geen van de kabels verbogen, gedraaid of beschadigd is.
- Om een draaitafel met een MC-element (draaiende spoel) te gebruiken hebt u een in de handel verkrijgbare MC-phonovoerversterker nodig (pagina 11).
- Controleer of de keuzeschakelaar SPEAKERS correct is geconfigureerd. Als "OFF" is geselecteerd, zal er uit geen van de luidsprekers geluid komen (pagina 14).

Er is ruis hoorbaar.

- Bij gebruik van kabelriempjes voor het samenbundelen van audiokabels met netsnoeren, luidsprekerkabels enz., kan de geluidskwaliteit afnemen. Bundel ze dus niet.
- Het is mogelijk dat een audiokabel interferentie oppikt. Leg de kabels op een andere manier.

De toonregeling heeft geen effect.

- (A-9355) Als de indicator PURE DIRECT oplicht, is de functie PURE DIRECT aan en heeft de toonregeling geen effect. Druk op de toets [PURE DIRECT] om de functie uit te schakelen. De indicator PURE DIRECT gaat uit (pagina 16).
- (A-9155) Als de indicator DIRECT oplicht, is de functie DIRECT aan en heeft de toonregeling geen effect. Druk op de toets [DIRECT] om de functie uit te schakelen. De indicator DIRECT gaat uit (pagina 16).

Afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening zijn geplaatst (pagina 5).
- Plaats nieuwe batterijen. Gebruik niet tegelijk verschillende typen batterijen of oude en nieuwe batterijen (pagina 5).
- Controleer of u de afstandsbediening niet te ver van de A-9355/A-9155 vandaan houdt en of er geen obstakel is tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor van de A-9355/A-9155 (pagina 5).
- Zorg dat er geen direct zonlicht of het licht van een inverter-type tl-lamp op de A-9355/A-9155 valt. Verplaats het apparaat indien nodig (pagina 5).
- Als de A-9355/A-9155 in een kast achter deuren van gekleurd glas staat, werkt de afstandsbediening mogelijk niet betrouwbaar als de deuren gesloten zijn (pagina 5).

De andere apparaten kunnen niet bediend worden.

- Als de andere apparaten Onkyo-apparaten zijn, controleer dan of de **RI**-kabel en de analoge audiokabel juist aangesloten zijn. Het is niet voldoende wanneer alleen een **RI**-kabel aangesloten is. (pagina 13).

De A-9355/A-9155 bevat een microcomputer voor de signaalverwerking en de diverse regelfuncties. In zeldzame gevallen kan sterke interferentie, storing vanaf een externe bron of statische elektriciteit de werking van de microcomputer verstoren. Mocht dit gebeuren, trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht minimaal tien seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.

Onkyo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen (bijv. extra uitgaven voor gehuurde CD's) als gevolg van mislukte opnamen die zijn veroorzaakt door een defecte werking van het apparaat. Voordat u een belangrijke opname gaat maken, raden wij u aan een testopname te maken om te controleren of alles juist werkt.

Resetten

Begin met het uitzetten van de voedingsschakelaar (POWER) (■). Zet vervolgens de voedingsschakelaar weer aan met de toetsen SPEAKERS A en B tegelijkertijd ingedrukt (■). Het hele display licht op en de A-9355/A-9155 wordt gereset met het systeem aan.

Technische gegevens

	<i>A-9355</i> <i>Geïntegreerde digitale versterker</i>	<i>A-9155</i> <i>Geïntegreerde versterker</i>
Nominaal uitgangsvermogen		
Europa (IEC):	2 ch × 70 W op 4 Ω, 1 kHz, 2 ch driven	2 ch × 65 W op 4 Ω, 1 kHz, 2 ch driven
Maximaal uitgangsvermogen (JEITA):	2 ch × 85 W op 4 Ω, 1 kHz, 2 ch driven	2 ch × 80 W op 4 Ω, 1 kHz, 2 ch driven
Dynamisch vermogen:	75 W + 75 W (4 Ω)	90 W + 90 W (4 Ω)
	38 W + 38 W (8 Ω)	55 W + 55 W (8 Ω)
THD (totale harmonische vervorming):	0,08% (1 kHz, 1 W)	0,08 % (nominaal vermogen)
		0,08 % (1 kHz, 1 W)
Dempingsfactor:	60 (1 kHz, 8 Ω)	60 (1 kHz, 8 Ω)
Ingangsgevoeligheid en impedantie:	200 mV, 50 kΩ (LINE)	150 mV, 50 kΩ (LINE)
	2,5 mV, 50 kΩ (PHONO MM)	2,5 mV, 50 kΩ (PHONO MM)
Uitgangsniveau en impedantie:	200 mV, 2,2 kΩ (REC OUT)	150 mV, 2,2 kΩ (REC OUT)
Phono overbelasting:	70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)	64 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)
Frequentiebereik:	10 Hz–60 kHz, +1 dB–3 dB (CD)	10 Hz–100 kHz, +1 dB–3 dB (CD)
Toonregeling:	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS)	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS)
	+10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE)	+10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE)
	+8 dB, 100 Hz (LOUDNESS)	+8 dB, 100 Hz (LOUDNESS)
	+4 dB, 10 kHz (LOUDNESS)	+4 dB, 10 kHz (LOUDNESS)
SN ratio:	100 dB (CD, IHF-A)	100 dB (CD, IHF-A)
	70 dB (PHONO, IHF-A)	70 dB (PHONO, IHF-A)
Luidsprekerimpedantie:	4–16 Ω	4–16 Ω
Voeding:	AC 230 V, 50 Hz AC 120 V, 60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik		
Europa:	46 W	160 W
Azië:	45 W (120 V) 51 W (220 V)	
Stroomverbruik bij standby :	0,2 W	0,2 W
Afmetingen (W × H × D):	435 × 124 × 344 mm 17-1/8" × 4-7/8" × 13-9/16"	435 × 121 × 344 mm 17-1/8" × 4-3/4" × 13-9/16"
Gewicht:	7,3 kg (16,1 lbs)	6,8 kg (15,0 lbs)
Analoge ingangen:	PHONO, CD, TUNER, TAPE, LINE/MD, DOCK	PHONO, CD, TUNER, TAPE, LINE/DOCK
Analoge uitgangen:	LINE/MD, TAPE	LINE/DOCK, TAPE
Luidsprekeruitgangen:	2 (A, B)	2 (A, B)
Hoofdtelefoon:	1	1

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder voorafgaande kennisgeving.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:

PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRI



Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd.



Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare).
9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget.
10. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.
11. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.
12. Använd endast en vagn, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tipsar
13. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod.
14. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet.
15. Skador som kräver reparation
Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter:
 - A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats.
 - B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten.
 - C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten.
 - D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de regler som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra regler kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd.
 - E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats.
 - F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation.
16. Intrång av föremål och vätska
Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.
Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten.
17. Batterier
Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier.
18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses.
Se till att lämna ett utrymme på minst 20 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 10 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 10 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut.



S3125A

Försiktighetsåtgärder

1. **Angående upphovsrätt**—Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2. **Nätströmssäkring** — Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på.
3. **Vård**—Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett mildt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet.

4. Ström

VARNING!

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN.

Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 230 V, 50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz).

Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan komma åt).

Vissa modeller är försedda med en spänningsväljare för anpassning till lokal nätspänning i olika länder. Kontrollera noga innan nätkabeln ansluts att nätspänningsväljaren står i korrekt läge enligt den nätspänning som gäller där förstärkaren ska användas.

Apparaten slås inte av helt och hållet vid tryck på [STANDBY/ON] knappen på fjärrkontrollen för omkoppling till strömberedskap. Dra därför ut stickkontakten ur nätuttaget, när apparaten ska lämnas oanvänd en längre tid.

5. **Vidrör aldrig apparaten med våta händer**—Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten.

6. Angående hantering

- Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes.
- Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet.
- apparaten ovasida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt.
- Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt

nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då.

Gäller modeller till Europa

Försäkran om konformitet

Vi, ONKYO EUROPE
ELECTRONICS GmbH
LIEGNITZERSTRASSE 6,
82194 GROEBENZELL,
TYSKLAND



betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN55013, EN55020 och EN61000-3-2, -3-3.

GROEBENZELL, TYSKLAND

K. MIYAGI

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Innehållsförteckning

Inledning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Försiktighetsåtgärder	3
Innehållsförteckning	4
Egenskaper	4
Medföljande tillbehör	5
Använda fjärrkontrollen	5
Isättning av batterier i fjärrkontrollen	5
Frontpanelen & bakpanelen	6
Frontpanelen	6
Bakpanelen	7
Fjärrkontroll	8
Fjärrkontrollens manöverknappar för A-9355/A-9155	8
Fjärrkontrollen (Knappar för att manövrera andra Onkyo produkter än A-9355/A-9155)	8

Anslutningar

Ansluta A-9355/A-9155	10
Ansluta högtalarna	10
Innan du gör några anslutningar	11
Audiokomponenter	11
Ansluta en skivspelare	11
Ansluta en CD-spelare	11
Ansluta en tuner	12
Ansluta ett kassettdäck	12
Ansluta en MD-spelare	12
Ansluta en docka för interaktiv fjärrstyrning (RI Docka)	12
Ansluta en TV eller annan komponent med audioutgångar	12
Ansluta RI-komponenter	13
Ansluta nätkabeln från en annan komponent	13

Lyssna på audiokällor

Ansluta nätsladden	14
Att slå på A-9355/A-9155	14
Välja högtalarsats A eller B	14
Lyssna på vald komponent	15
Stänga av ljudet för A-9355/A-9155 (bara fjärrkontrollen)	15
Använda hörlurar	15
Tonklangsreglering	16
Ställa in funktionen PURE DIRECT (A-9355)	16
Ställa in funktionen DIRECT (A-9155)	16
Reglering av bas	16
Reglering av diskant	16
Reglering av Loudness	16
Inspelning	16

Övrigt

Felsökning	17
Specifikationer	19

Egenskaper

A-9355 Integrerad digitalförstärkare

- ☐ Exklusiv Onkyo VL Digital 2 kanalig förstärkare
- ☐ 70 W/kanal i 8 ohm, (IEC)
- ☐ 85 W/kanal i 8 ohm, (JEITA)
- ☐ Massiv effekttransformator
- ☐ Diskret krets för slutsteg
- ☐ Lågimpedans, Thick Bus Plate
- ☐ Optimum Gain Volume-krets
- ☐ Audiophile-Grade Capacitors
- ☐ Precision Motor Volume Control
- ☐ Tonklangsreglage (bas./diskant/loudness på/av)
- ☐ Pure Audio Mode (rent audioläge)
- ☐ Diskret Phono Equalizer krets
- ☐ 6 audioingångar och 2 utgångar
- ☐ Högtalare A / B Drift
- ☐ Tjockt, Mycket styvt och stabilt, Anti-Resonant platt chassi
- ☐ Volymratt och frontpanel i aluminium
- ☐ Guldpläterad hörlursutgång
- ☐ AC Outlet (nätuttag) Installerat
- ☐ Fjärrkontroll kompatibel med RI-docka


A-9155 Integrerad förstärkare

- ☐ 65 W/kanal i 4 ohm, (IEC)
- ☐ Diskret krets för slutsteg
- ☐ Optimum Gain Volume-krets
- ☐ Audiophile-Grade Capacitors
- ☐ Precision Motor Volume Control
- ☐ Tonklangsreglage (bas./diskant/ loudness på/av)
- ☐ Direct-läge
- ☐ Phono Equalizer krets
- ☐ 5 audioingångar och 2 utgångar
- ☐ Högtalare A / B Drift
- ☐ Mycket styvt och stabilt, Anti-Resonant chassi
- ☐ Volymratt och frontpanel i aluminium
- ☐ Guldpläterad hörlursutgång
- ☐ AC Outlet (nätuttag) Installerat
- ☐ Fjärrkontroll kompatibel med RI-docka

Medföljande tillbehör

Kontrollera att du har fått med följande detaljer:


Fjärrkontroll & två batterier (AA/R6)

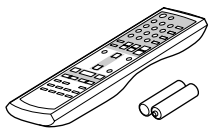

Den bokstav som i kataloger och på förpackningar lagts till efter produktnamnet, anger färgen på A-9355/A-9155. Specifikationer och funktioner är desamma, oavsett färgen.

Använda fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn.

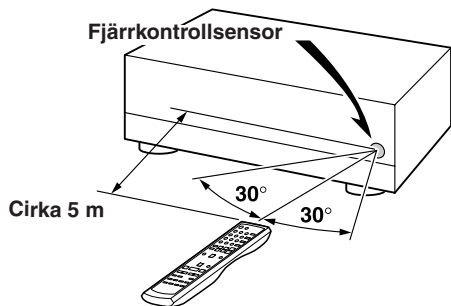


Anm.:


- Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt, om A-9355/A-9155 utsätts för starkt ljus, såsom direkt solljus eller ljus från en lysrörslampa. Ha detta i åtanke vid placering.
- Om en annan fjärrkontroll av samma slag används i samma rum, eller om A-9355/A-9155 har placerats nära en annan apparat som kan fjärrmanövreras med hjälp av infraröda strålar, så kan det hända att fjärrmanövrering misslyckas.
- Placera ingen bok eller något annat föremål ovanpå fjärrkontrollen, eftersom knappar då kan tryckas in av misstag och leda till urladdning av batterierna.
- Fjärrkontrollens funktion kan påverkas om A-9355/A-9155 placeras i en stereohylla bakom färgade glasdörrar. Ha detta i åtanke vid placering.
- Fjärrmanövrering är inte möjlig, om det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och A-9355/A-9155 som blockerar signalerna från fjärrkontrollen.

Isättning av batterier i fjärrkontrollen


- 1 För att öppna batterifacket trycker du på den lilla urholkningen och skjuter för att öppna luckan.

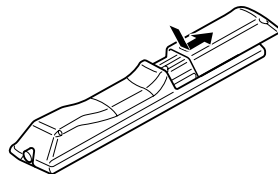

- 2 Se till att du lägger in de två medföljande batterierna (AA/R6) efter polmarkeringarna inuti batterifacket.

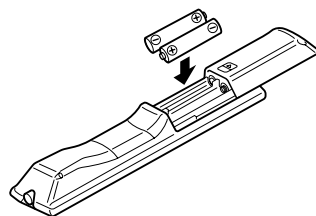

- 3 Skjut igen luckan.

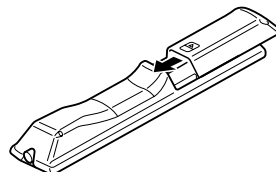


Anm.:

- Prova med att byta ut båda batterierna, om fjärrkontrollen inte fungerar tillförlitligt.
- Använd inte nya och gamla eller olika typer av batterier tillsammans.
- Ta ut batterierna för att undvika risken för batteriläckage och korrosion i batterifacket, om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Ta genast ur batterier som är slut för att undvika risken för läckage och korrosion.

Frontpanelen & bakpanelen

Frontpanelen

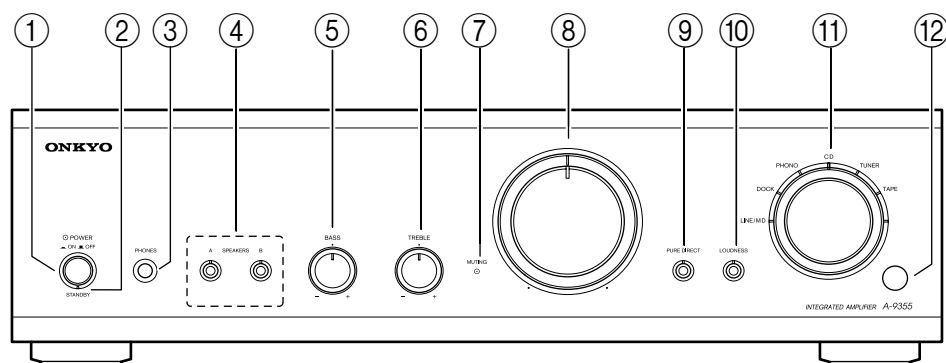

Den här bilden gäller A-9355.

Se sidorna inom parentes angående detaljer.

① **Strömbrytare (POWER) (14)**

Denna är enhetens huvudströmbrytare. Med huvudströmbrytaren i läget OFF, är strömmen till A-9355/A-9155 bruten. I läget ON kan A-9355/A-9155 slås på eller ställas i strömbereidskap.

② **STANDBY-indikator (14)**

Denna indikator tänds när A-9355/A-9155 är i strömbereidskapsläge (Du måste använda fjärrkontrollen för att sätta A-9355/A-9155 i strömbereidskapsläge).

③ **Hörlursutgång (PHONES) (15)**

Ett par stereohörlurar av standardtyp kan anslutas till detta för ljudåtergivning via hörlurar.

④ **SPEAKERS A/B knappar och indikatorer (14)**

Dessa knappar används till att välja vilken högtalarsats (A eller B) som kommer att lägga ut ljudet. Indikatorerna visar om högtalaren i fråga är på eller av.

⑤ **Basreglage (BASS) (16)**

Detta reglage används till att reglera nivån för normala basstoner.

⑥ **Diskantreglage (TREBLE) (16)**

Detta reglage används till att reglera nivån för diskanttoner.

⑦ **Ljudavstängningsindikering (MUTING) (15)**

Indikatorn tänds när funktionen snabbdämpning av ljud är aktiv.

⑧ **Volymreglage (15)**

Den här knappen används för att ställa in volymen på A-9355/A-9155.

⑨ **(A-9355) PURE DIRECT knapp och indikator (16)**

Tryck den här knappen för att sätta PURE DIRECT funktionen på eller av. Indikatorn tänds när PURE DIRECT funktionen är på.

(A-9155) DIRECT knapp och indikator (16)

Tryck den här knappen för att sätta DIRECT funktionen på eller av. Indikatorn tänds när DIRECT funktionen är på.

⑩ **LOUDNESS knapp och indikator (16)**

Med den här knappen kan du förstärka både bas och diskant när volymen sänks ned. Tryck den här knappen för att sätta LOUDNESS funktionen på eller av. Indikatorn tänds när LOUDNESS funktionen är på.


⑪ **Väljare och indikatorer för insigalkällan (15)**

Det här reglaget används till att välja insigalskälla. Dessa indikatorer anger vilken ingångskälla som är vald för tillfället.


⑫ **Fjärrkontrollsensor (5)**

Sensorn mottar de kontrollsignaler som sänds av fjärrkontrollen.

Bakpanelen

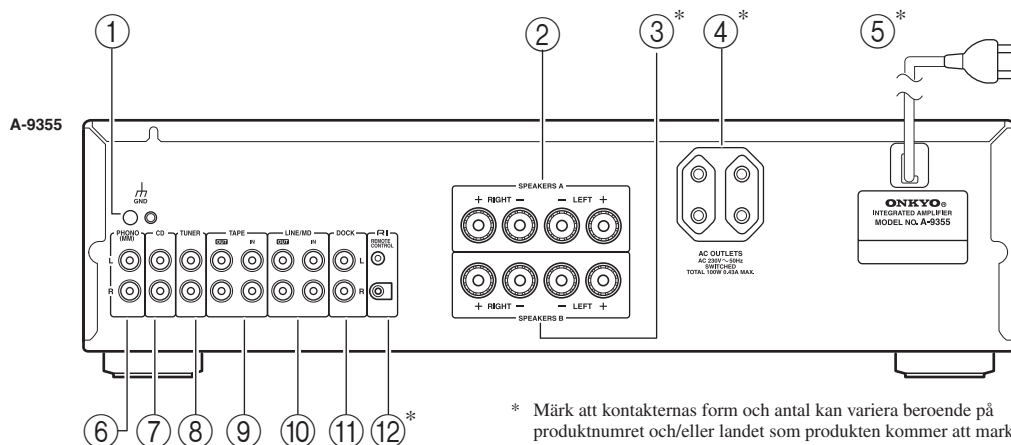

* Märk att kontakternas form och antal kan variera beroende på produktnumret och/eller landet som produkten kommer att marknadsföras i. Bilden ovan visar en europeisk modell.

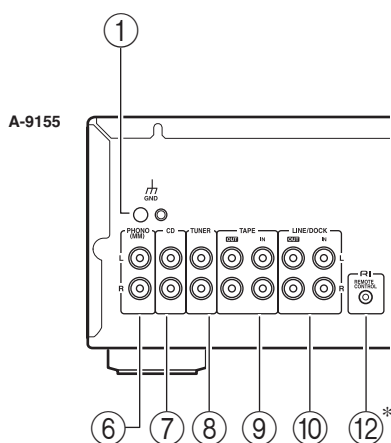

① Jordningsskruv

Denna skruv är till för anslutning av jordledningen från en skivspelare.

② SPEAKERS A

Dessa utgångar är till för anslutning av högtalargrupp A.

③ SPEAKERS B

Dessa utgångar är till för anslutning av högtalargrupp B.

④ AC OUTLETS

Dessa utgångar kan användas för att försörja med ström en annan audiokomponent. Typen av nätuttag varierar beroende på var A-9355/A-9155 är köpt.

⑤ Nätssladd

Efter alla anslutningar, koppla in nätkabeln till ett vanligt nätuttag.

⑥ PHONO (MM) ingång

En analog skivspelare med en pickup med rörlig magnet kan anslutas till denna ingång.

⑦ CD ingång

Analog ljudutgångar på en CD-spelare kan anslutas till denna ingång.

⑧ TUNER ingång

Analog ljudutgångar på en tuner kan anslutas till denna ingång.

⑨ TAPE IN/OUT

Använd dessa analoga audioin- och utgångar till att ansluta ett kassettdäck med analog audiout- och ingång.

⑩ (A-9355) LINE/MD IN/OUT

(A-9155) LINE/DOCK IN/OUT

Använd dessa analoga audioin- och utgångar till att ansluta en komponent med analog audiout- och ingång. (MD inspelare, TV, RI Docka, osv.)


⑪ DOCK IN (bara A-9355)

Använd denna analoga audioingång till att ansluta en komponent med analog audioutgång (RI-docka, etc.).

⑫ RI REMOTE CONTROL -kontakter

A-9355 har två kontakter och A-9155 har en. Dessa **RI** (Remote Interactive) kontakter kan anslutas till **RI** -kontakterna på dina andra Onkyo komponenter för interaktiv fjärrstyrning. På det här sättet kan alla komponenter manövreras via A-9355/A-9155s fjärrkontroll. För att använda **RI**, måste du utföra en analog ljudanslutning mellan A-9355/A-9155 och varje komponent.

Se sidor 10–14 angående anslutningar.

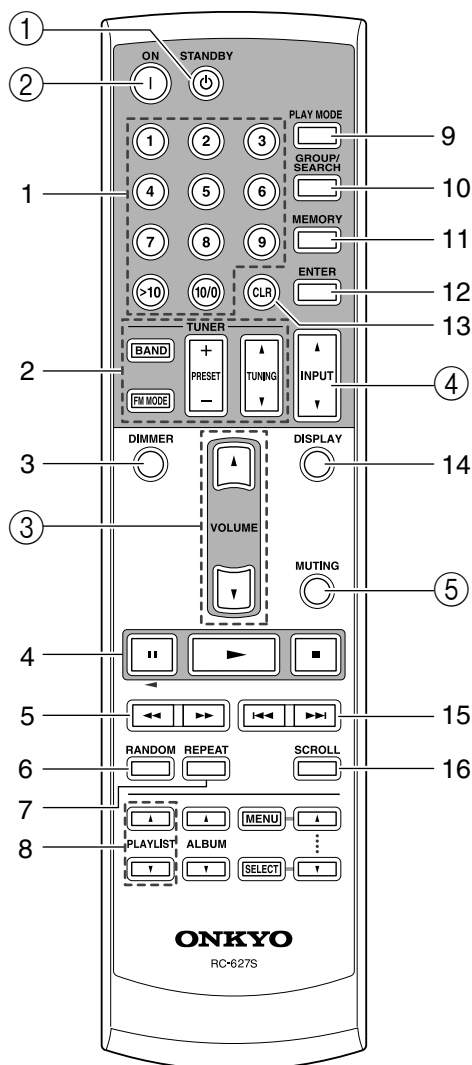

Fjärrkontrollens manöverknappar för A-9355/A-9155

I detta avsnitt beskriver vi manöverknapparna för A-9355/A-9155.

- ① **STANDBY-knapp (14)**
Den här knappen används för sätta A-9355/A-9155 i strömbereidsläge.
- ② **ON-knapp (14)**
Den här knappen används för att slå på A-9355/A-9155.
- ③ **VOLUME [▲]/[▼] knappar (15)**
Använd dessa knappar för att reglera volymen på A-9355/A-9155.
- ④ **INPUT [▲]/[▼] knappar (15)**
Dessa knappar används för att välja en av följande ingångskällor: LINE, HDD, PHONO, CD, TUNER, TAPE eller MD.
- ⑤ **MUTING-knapp (15)**
Den här knappen används för att stänga av ljudet på A-9355/A-9155.

Fjärrkontrollen (Knappar för att manövrera andra Onkyo produkter än A-9355/A-9155)

När andra audiokomponenter från Onkyo är anslutna till A-9355/A-9155 via **RI**, kan dessa styras genom motsvarande knappar för varje komponent enligt tabellen nedan.

Exempel: För 6 - knappen Random

- Om A-9355 har en MD spelare ansluten till LINE/MD kontakten, eller en CD spelare till CD kontakten, fungerar knappen som "RANDOM" väljare.
- Om A-9355 har en RI docka ansluten till DOCK kontakten, eller om A-9155 har en RI docka ansluten till LINE/DOCK kontakten, fungerar knappen som "SHUFFLE" väljare.
- Knappen fungerar däremot som "DOLBY NR" väljare när ett kassettdäck anslutits till kontakten TAPE.

	Kontakt/anslutning	LINE/MD (A-9355)	DOCK (A-9355) LINE/DOCK (A-9155)	CD	TUNER	TAPE
	Komponent och (Namn Insignalskälla)	MD- inspelare (MD)	RI-Docka (DOCK)	CD-spelare (CD)	Tuner (TUNER)	Kassettdäck (TAPE)
	Knapp på fjärrkontrollen					
1	1 - 9	1 - 9		1 - 9		
	10/0	10/0		10//0		
	>10	>10		>10		
2	BAND				BAND	
	FM MODE				FM MODE	
	PRESET +/-				PRESET +/-	
	TUNING ▲/▼				TUNING ▲/▼	
3	DIMMER			DIMMER		
4	⏏	⏏	⏏	⏏		⏏*
	▶	▶	▶	▶		▶*
	■	■	■	■		■*
5	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶		
6	RANDOM	RANDOM	SHUFFLE	RANDOM		DOLBY NR
7	REPEAT	REPEAT	REPEAT	REPEAT		REV MODE
8	PLAYLIST ▲/▼		PLAYLIST ▲/▼			
	ALBUM ▲/▼		ALBUM ▲/▼			
	MENU/SELECT/ ▲/▼		MENU/SELECT/ ▲/▼			
9	PLAY MODE	PLAY MODE		PLAY MODE		
10	GROUP/SEARCH	GROUP		SEARCH (MP3 CD)		
11	MEMORY	MEMORY		MEMORY		
12	ENTER	ENTER		ENTER		
13	CLR	CLR		CLR		
14	VISNING	VISNING	BACKLIGHT	VISNING		
15	⏮/⏭	⏮/⏭	⏮/⏭	⏮/⏭		◀◀/▶▶
16	SCROLL	SCROLL	BACKLIGHT			

- Märk också att vissa **RI** -anslutna komponenter inte kan manövreras med dessa knappar. För detaljerad information, se den bruksanvisning som medföljer varje enskild produkt.
- För detaljerad information angående knapparnas funktion, se de enskilda komponenternas Instruktionshandböcker.
- På tabellen ovan anger tomma celler att ingen funktion blir tillgänglig om man trycker på knappen

* Vid dubbelt kassettdäck, kan endast däck B manövreras.

Ansluta A-9355/A-9155



Ansluta högtalarna

Försiktigheter vid högtalarnas anslutning

Du kan ansluta en eller två uppsättningar högtalare (A/B) till A-9355/A-9155, och välja en högtalaruppsättning (eller även båda om du så önskar) för ljudåtergivningen.


För båda högtalargrupperna A och B, se till att de ansluts i par till vänster och höger kanal.

- Om du ansluter båda högtalarsatser till utgångarna A och B och väljer att lägga ut ljudet från båda samtidigt, använd bara högtalare med en impedans mellan 8 och 16 ohm. Om högtalare med lägre impedans används och ljud matas ut från A-9355/A-9155 med höga volymnivåer under längre tid, så kan det hända att den inbyggda skyddskretsen aktiveras.
- Om du använder högtalare med en impedans mellan 4 och 8 ohm, måste dessa anslutas antingen till A eller B; alternativt ska ljudet läggas ut på bara en högtalarsats åt gången.
- Koppla loss nätkabeln från nätuttaget, innan några anslutningar utförs.
- Läs de anvisningar som följer med högtalarna.
- Se noga till att högtalarpolerna ansluts rätt. Anslut, med andra ord, alltid positiva kontakter (+) till positiva kontakter (+) och negativa (-) kontakter till negativa (-) kontakter. Om anslutningen kastas om, kommer ljudet att hamna ur fas och låta märkligt.
- Onödigt långa eller väldigt tunna högtalarkablar kan påverka ljudkvaliteten negativt och bör därför undvikas.
- Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa ledningarna. Kontrollera också att trådarna inte vidrör bakpanelen. Annars kan du skada A-9355/A-9155.
- Anslut inte mer än en högtalarkabel till varje högtalarutgång. Annars kan du skada A-9355/A-9155.
- Anslut inte en högtalare till mer än ett par högtalarutgångar.

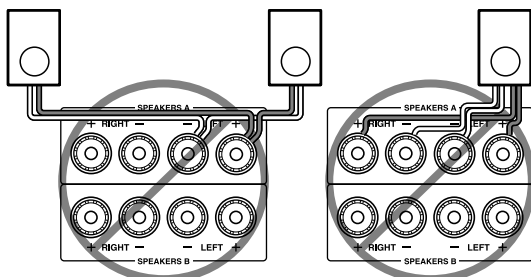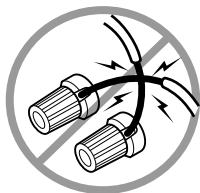

Ansluta högtalarkablar

- Skala bort ungefär 15 mm av kabelmanteln i änden av högtalarkabeln och tvinna de blottade trådarna ordentligt enligt bilden.

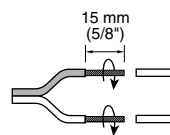

- Skruva upp högtalarutgångens pol.




- Skjut in varje trådkärna helt.



- Dra åt högtalarutgångens poler.



Bilden nedan visar vilka högtalare som bör anslutas till varje högtalarutgångspar.

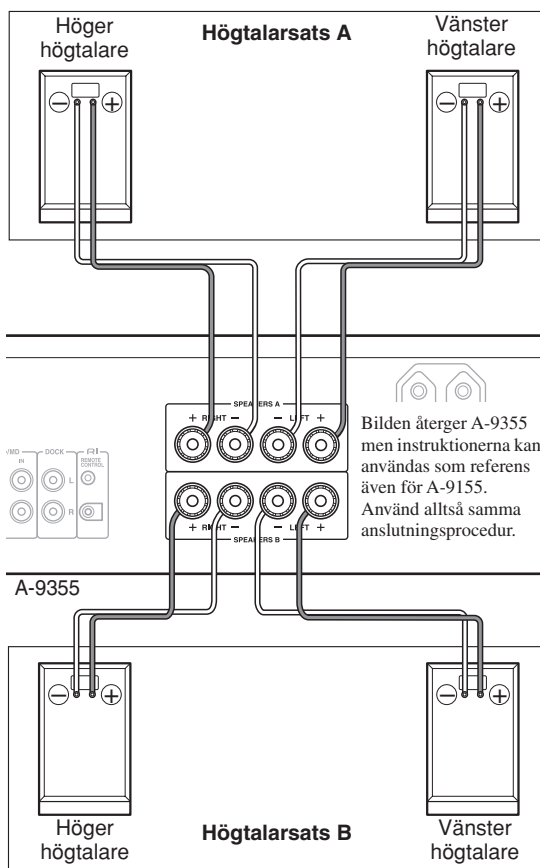


Bilden återger A-9355 men instruktionerna kan användas som referens även för A-9155. Använd alltså samma anslutningsprocedur.

Innan du gör några anslutningar


- Läs alltid bruksanvisningen som medföljer den apparat som du ska ansluta.
- Koppla inte i strömkabeln innan du är färdig med alla anslutningar.
- Förbind inte audioanslutningskablar med strömkablar eller högtalarkablar. Det kan försämra ljudets kvalitet.
- För att undvika störningar, håll högtalarkablar och nätsladdar på avstånd från tunerns antenn.

Färgkodning för RCA audioanslutningar

- Röda kontakter används för den högra kanalen, medan vita kontakter används för den vänstra.

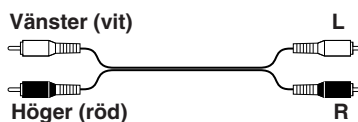

- Skjut in varje kontakt så långt det går för att erhålla god kontakt (slarviga anslutningar kan orsaka ljudstörningar eller funktionsfel).

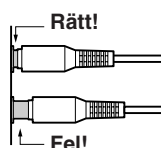


Audiokomponenter

Ansluta en skivspelare

A-9355/A-9155s PHONO ingångar är till för användning med en pickup med rörlig magnet (MM). Använd en analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s PHONO L/R kontakter till skivspelarens audioutgångar, enligt bilden.

Om din förstärkare monterar några kortslutningsstift, ta bort dem innan du ansluter skivspelaren.

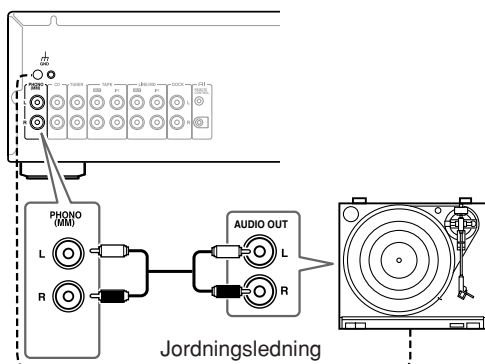


Anm.:

- Om skivspelaren är försedd med jordkabel, anslut kabeln till GND uttaget på A-9355/A-9155. En del skivspelare kan dock drabbas av störningar om jordkabeln ansluts; bortkoppla den om så är fallet.
- Om skivspelaren har en pickup med rörlig spole (s.k. MC-pickup), kommer du att behöva en MC phono förstärkare som finns att köpa i handeln. I det fallet, anslut skivspelaren till phono förstärkarens ingång och phono förstärkarens utgång till PHONO L/R kontakterna på A-9355/A-9155.


Ansluta en CD-spelare

Använd en analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s CD L/R kontakter till de analoga audioutgångarna på CD-spelaren, enligt bilden.

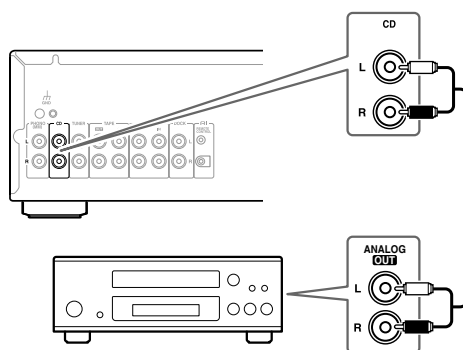


Ansluta en tuner

Använd en analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s TUNER L/R kontakter till de analoga audioutgångarna på tunern, enligt bilden.

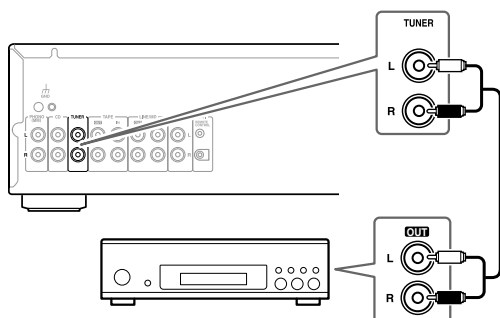


Ansluta ett kassettdäck

Använd en analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s TAPE IN L/R kontakter till de analoga audioutgångarna på kassettdäcket, och en annan analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s TAPE OUT L/R kontakter till de analoga audioingångarna på kassettdäcket, enligt bilden.

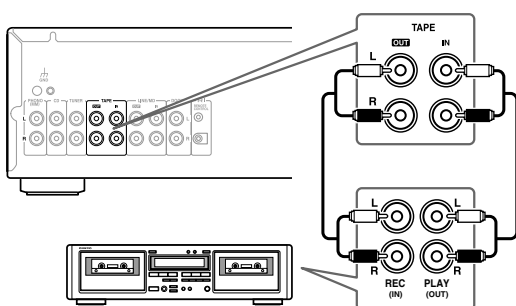


Ansluta en MD-spelare

Använd en analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s MD IN L/R kontakter till de analoga audioutgångarna på MD-spelaren och en annan analog audiokabel för att ansluta A-9355/A-9155s MD OUT L/R kontakter till de analoga audioingångarna på MD-spelaren, enligt bilden.

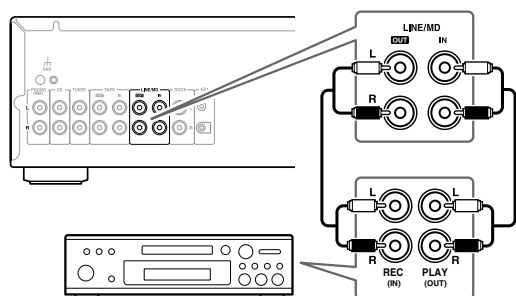

Ansluta en docka för interaktiv fjärrstyrning (RI Docka)

Använd en analog audiokabel för att ansluta ingången DOCK på A-9355 eller LINE/DOCK IN på A-9155 till RI-Dockans analoga audioutgångar, och en **RI**-kabel till att ansluta kontakten på A-9355/A-9155 **RI** till RI Dockans **RI**-kontakt, enligt beskrivningen.

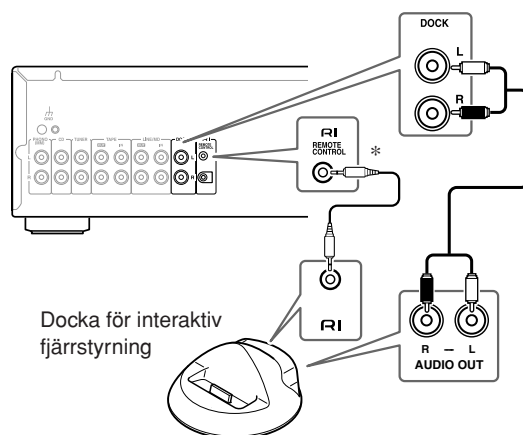


* Se sidan 13 för att ansluta flera audiokomponenter genom **RI** kontakter

Anm.:

Om du använder Onkyos RI-docka (DS-A1), vrid RI MODE omkopplaren till "HDD" (på enhetens botten).

Ansluta en TV eller annan komponent med audioutgångar

Använd en analog audiokabel för att ansluta LINE/MD IN kontakten på A-9355 eller LINE/DOCK IN kontakten på A-9155 till de analoga audiouttagen på din TV eller på annan komponent, enligt beskrivningen.

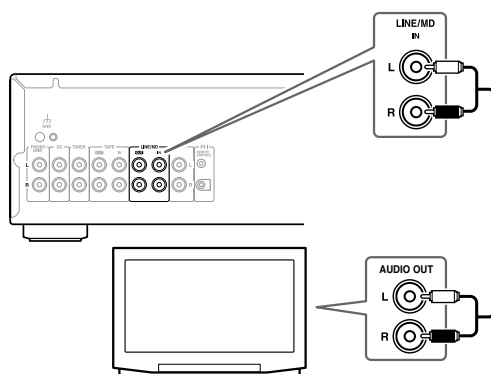

Anm.:

Om TV:n saknar ljudutgångar, så kan ljudutgångar på en ansluten videobandspelare anslutas till A-9355/A-9155 och dess tuner användas för tv-ljudets återgivning.

Ansluta **RI** -komponenter

Med hjälp av **RI** (Remote Interactive), kan du manövrera en **RI** -kompatibel CD-spelare, Tuner, m.m. från Onkyo, med A-9355/A-9155s fjärrkontroll. Om du ansluter andra Onkyo komponenter till A-9355/A-9155 via avsedda **RI** och audiokablar, kan du använda följande systemfunktioner. **RI** -kablar är speciella kablar som ska användas endast med Onkyo produkter. (inga **RI** -kablar medföljer A-9355/A-9155).

När A-9355/A-9155 ställs i strömberedskap ställs alla anslutna komponenter också i strömberedskap (A-9355/A-9155s strömbrytare (POWER) måste stå i läget ON för att detta ska fungera).


Automatiskt källval

När uppspelning startas på en **RI** -ansluten ljudkomponent väljs den komponenten automatiskt som ingångskälla av A-9355/A-9155.

Gemensam fjärrmanövrering

Samtliga komponenter i systemet kan manövreras med hjälp av A-9355/A-9155s fjärrkontroll. Se sidan 8 och 9 för mera information.

- För att använda **RI**, måste du utföra en analog ljudanslutning mellan A-9355/A-9155 och varje audiokomponent.

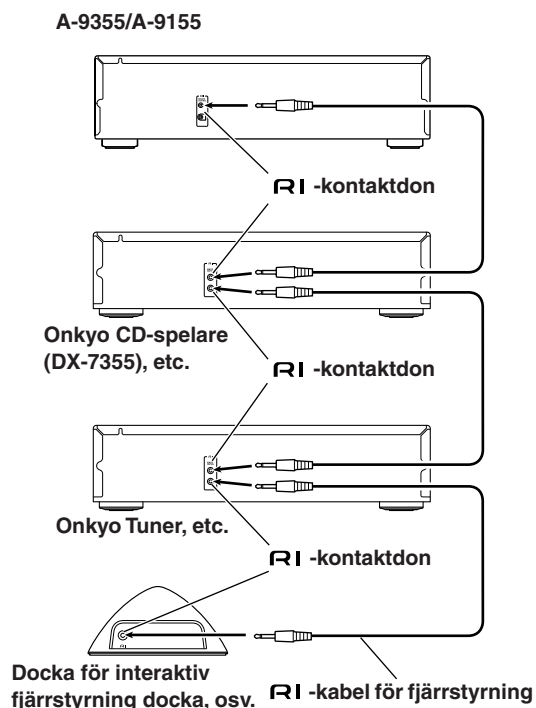

Anm.:

- Skjut in varje kontakt så långt det går för att erhålla god kontakt.
- A-9355: A-9355 har två **RI**-kontakter. När du vill ansluta två eller flera audiokomponenter till A-9355,

rekommenderar vi att båda ansluts direkt till A-9355 för bästa ljudkvalitet, istället för att använda sk kedjekoppling.

- Använd endast speciella **RI** -kablar för dina **RI** -anslutningar (inga **RI** -kablar medföljer A-9355/A-9155).
- A-9355 har två **RI** -kontakter. Kontakterna är likadana, så du kan använda vilken som helst av dem.
- **RI** -kontakterna bör anslutas endast till Onkyo komponenter. Ansluter du till andra tillverkares komponenter, kan fullgod funktion av A-9355/A-9155 inte garanteras.
- Vissa komponenter kanske inte stöder alla **RI** -funktioner. Se bruksanvisningarna till övriga Onkyo komponenter för närmare information.


Ansluta nätkabeln från en annan komponent

A-9355/A-9155 är försedd med ett omkopplingsbart AC OUTLETS uttag på bakpanelen. Dessa kan användas till att ansluta nätsladden från en annan **audiokomponent** som du tänker använda med A-9355/A-9155.

Efter att ha slagit på A-9355/A-9155, kan du sätta på eller koppla ifrån den anslutna komponenten genom att sätta på resp. stänga av fjärrkontrollens strömbrytarknapp. Använd AC uttaget på A-9355/A-9155 för att bara mata de komponenter som inte har någon STANDBY/ON funktion, som t.ex. CD spelaren DX-7355 från Onkyo. Onkyo produkter som är försedda med **RI** kontakter och STANDBY/ON funktionen, kan kopplas till vanliga uttag med stationär spänning.

Anm.:

Anslut bara audiokomponenter.

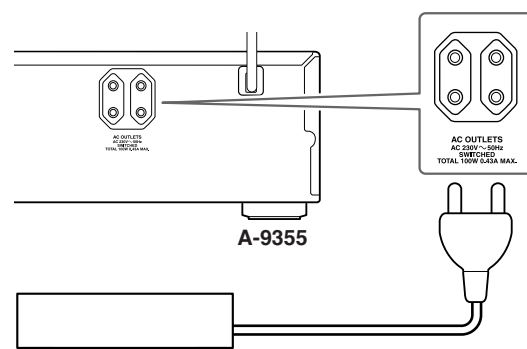


Försiktighet:

- Kontrollera att den högsta strömuttagningen för komponenten du ansluter till AC OUTLETS inte överskrider värdet som finns angivet på A-9355/A-9155s bakpanel (100W).

Lyssna på audiokällor


Ansluta nätsladden

- Koppla alla högtalare och audiokomponenter innan du kopplar in nätsladden.
- När strömmen i A-9355/A-9155 slås på, kan ett tillfälligt strömrus som kan påverka andra elkomponenter anslutna till samma krets inträffa. Anslut A-9355/A-9155 till en annan delkrets om detta orsakar problem.

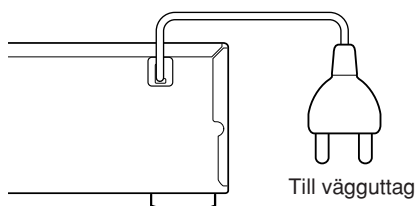


För elektrisk utrustning till hemavändning, som kräver en större mängd ström, bör du inte använda samma vägguttag som du har kopplat A-9355/A-9155 till. På det är sättet garanteras A-9355/A-9155 optimala driftförhållanden. Koppla i så fall sådan utrustning till andra vägguttag i huset.

Att slå på A-9355/A-9155

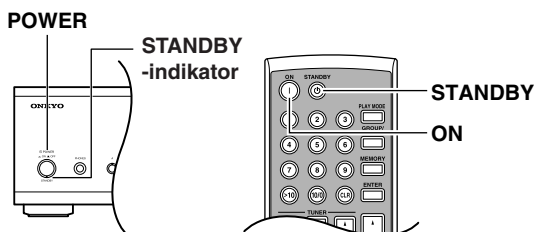

1

A-9355/
A-9155



Tryck på strömbrytaren [POWER].

A-9355/A-9155 bibehåller det strömförsörjningsläget (on/standby) som förstärkaren ställts in på sista gången strömbrytaren tryckts ned för avstängning.

Anm.:

- A-9355/A-9155 levereras med huvudströmbrytaren (POWER) i läget OFF (■). Första gången nätsladden kopplas in eller strömbrytaren [POWER] sätts till ON (■), slås A-9355/A-9155 på.
- När den slagits på, avger A-9355/A-9155 inget ljud för cirka fem sekunder. På det här sättet hinner kretsen stabiliseras.

2

Fjärrkontroll

STANDBY



För att slå på A-9355/A-9155, tryck på [ON] knappen på fjärrkontrollen.

STANDBY-indikatorn slocknar.

För att placera A-9355/A-9155 i standby-läge trycker du på fjärrkontrollens [STANDBY]-knapp.

STANDBY-indikatorn tänds.

Anm.:

- För att stänga av A-9355/A-9155 helt, sätt strömbrytaren [POWER] till läget OFF (■).
- För att skydda högtalarna, väntar A-9355/A-9155 cirka 10 sekunder efter påslag tills systemet blir stabilt och ljudet kan läggas ut riskfritt.

Slå på hela systemet

Denna åtgärd blir tillgänglig om ditt system inkluderar Onkyo produkter med STANDBY/ON funktion och anslutning via **RI** kontakter. Tryck först ON knappen på fjärrkontrollen för att slå på A-9355/A-9155. Tryck på fjärrkontrollens ON knapp en gång till för att slå på alla Onkyo komponenter som är anslutna till A-9355/A-9155 via en **RI** anslutning.


Slå på alla till A-9355/A-9155 **RI**-anslutna komponenter på en och samma gång

Med A-9355/A-9155 redan påslagen, håll fjärrkontrollens ON knapp intryckt i minst 16 sekunder. Systemet går i Standby (strömberedskap). Nu kan alla komponenter som är anslutna till A-9355/A-9155 slås på samtidigt genom en enda nedtryckning av fjärrkontrollens ON knapp.

- För att återställa inställningen, använder du samma procedur som ovan.

Välja högtalarsats A eller B

SPEAKER väljare

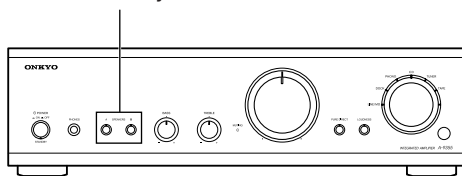



Du kan välja vilken högtalaruppsättning som ska användas till ljudåtergivning eller använda båda samtidigt.

För att lägga ut ljudet på högtalarna som är anslutna till utgångarna SPEAKERS A, tryck på knappen

SPEAKERS [A]. Indikatorn ovanför denna knapp tänds.


För att lägga ut ljudet på högtalarna som är anslutna till utgångarna **SPEAKERS B**, tryck på knappen **SPEAKERS [B]**. Indikatorn ovanför denna knapp tänds. För att lägga ut ljudet på samtliga högtalare trycker du knapparna **SPEAKERS [A]** och **SPEAKERS [B]** så att båda indikatorer tänds.

Lyssna på vald komponent

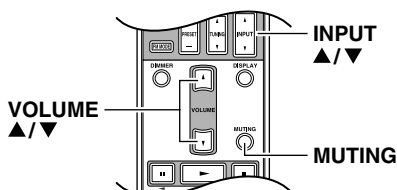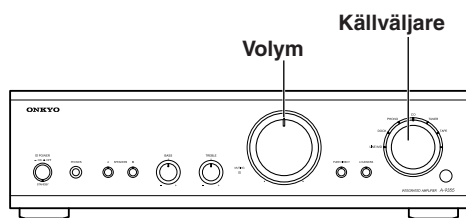


1

A-9355/
A-9155



Fjärrkontroll



Vrid källväljaren för att välja den komponent som du ska lyssna på.

LINE/MD (A-9355): Välj för att lyssna på den komponent som är ansluten till LINE/MD kontakten.

DOCK (A-9355): Välj för att lyssna på den komponent som är ansluten till DOCK kontakten.

LINE/DOCK (A-9155): Välj för att lyssna på den komponent som är ansluten till LINE/DOCK kontakten.

PHONO: Välj för att lyssna på skivspelaren som är ansluten till PHONO kontakten.

CD: Välj för att lyssna på den komponent som är ansluten till CD kontakten.

TUNER: Välj för att lyssna på den komponent som är ansluten till TUNER kontakten.

TAPE: Välj för att lyssna på den komponent som är ansluten till TAPE IN kontakten.


Vid manövrering med fjärrkontroll, använd knapparna **INPUT [▲]/[▼]**.

2

Starta uppspelning av vald komponent.

3

A-9355/
A-9155



Fjärrkontroll



VOLUME

För att reglera volymen, använd volymratten på A-9355/A-9155 eller fjärrkontrollens **VOLUME [▲]/[▼]** knappar.

Vrid **VOLUME**-ratten medurs för att höja volymen och moturs för att sänka den.

Stänga av ljudet för A-9355/A-9155 (bara fjärrkontrollen)

Använd den här funktionen för att tillfälligt stänga av ljudet för A-9355/A-9155.

1

MUTING



Tryck på fjärrkontrollens **[MUTING]**-knapp.

Ljudet från A-9355/A-9155 är nu avstängd. **MUTING** indikatorn blinkar.

MUTING




Ljudavstängningen för A-9355/A-9155 kopplas ur, om du trycker [MUTING] knappen igen.

Anm.:

Ljudavstängningen kopplas ur, om någon av volymknapparna **VOLUME** på fjärrkontrollen trycks ned.

Använda hörlurar


Ett par stereohörlurar (med en 0,25-tumskontakt) kan anslutas till **PHONES** utgångarna på A-9355/A-9155 för privat lyssning.

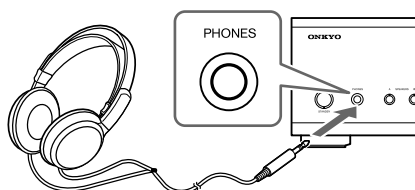

Anm.:

- Sänk alltid volymnivån innan du ansluter hörlurarna.
- (A-9355) Alla anslutna högtalare är urkopplade så länge en hörlurskontakt är inskjuten i högtalarsutgången **PHONES**.
- (A-9155) Alla anslutna högtalare är inte urkopplade så länge en hörlurskontakt är inskjuten i högtalarsutgången **PHONES**. Tryck på knappen **SPEAKERS [A]** eller **[B]** för att tillfälligt stänga av ljudet från högtalarna.

Tonklangsreglering

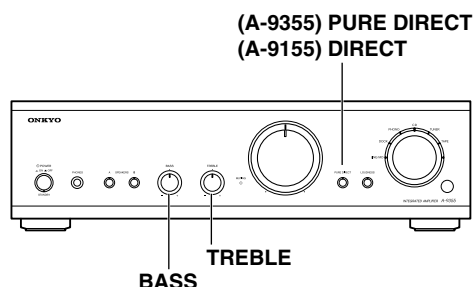

Ställa in funktionen PURE DIRECT (A-9355)

Använd knapparna [PURE DIRECT] för att slå på eller stänga av funktionen PURE DIRECT.

När funktionen PURE DIRECT är avstängd, kan tonklangsreglagen användas till att fininställa ljudet, och PURE DIRECT indikatorn slocknar.

När PURE DIRECT funktionen är på, kopplas tonklangsregleringen förbi, för återgivning av ett rent ljud. PURE DIRECT indikatorn tänds.



Ställa in funktionen DIRECT (A-9155)

Tryck [DIRECT]-knappen för att sätta DIRECT funktionen på eller av.


När funktionen DIRECT är avstängd, kan tonklangsreglagen användas till att fininställa ljudet, och DIRECT indikatorn slocknar.

När DIRECT funktionen är på, kopplas tonklangsregleringen förbi, för återgivning av rent ljud. DIRECT indikatorn tänds.




Reglering av bas

BASS reglaget justerar normala bastoner. Vrid uppåt för att förstärka dem. Vrid nedåt för att sänka dem.



Reglering av diskant

TREBLE reglaget justerar diskanttoner. Vrid uppåt för att förstärka dem. Vrid nedåt för att sänka dem.



Reglering av Loudness

Trycker du på knappen [LOUDNESS] förstärks både bas och diskant när volymen regleras till låg nivå. Använd den här knappen alltefter aktuell musikkälla och lyssningsområde. Tanken bakom denna




funktion är att förbättra de naturliga ljudeffekterna från både diskant och bas.

Indikatorn tänds när LOUDNESS funktionen är på.


- När funktionen PURE DIRECT (eller DIRECT) är på, måste du stänga av den för att kunna använda effekten LOUDNESS.

Inspelning

Upphovsrättslagen förbjuder att använda inspelningarna till annat än personligt bruk utan copyrightinnehavarens medgivande!

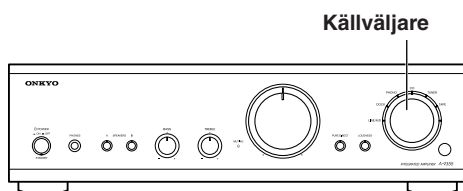

1



Använd källväljaren för att välja den komponent som du ska spela in från.

2

Förbered inspelnaren:

- Ställ inspelningskomponenten i läget för inspelningsberedskap.
- Ställ in inspelningsnivån på inspelningskomponenten, om så behövs.
- Se inspelnarens bruksanvisning för mera information.

3

Starta avspelnningen av den komponent som valts i steg 1.

Anm.:

Om du väljer en annan insignalskälla under själva inspelningen, kommer enheten att spela in från den nyvalda insignalskällan.

Anm.:

- (A-9355) Inspeknig kan utföras på en inspelare som är ansluten till utgångarna LINE/MD OUT eller TAPE OUT L/R.
- (A-9155) Inspeknig kan utföras på en inspelare som är ansluten till utgångarna TAPE OUT L/R eller LINE/DOCK OUT L/R.
- Tonklangsreglagen påverkar inte ljudsignaler som spelas in.

Felsökning

Om det uppstår problem med din användning av A-9355/A-9155, sök efter lösningen här. Om problemet inte går att åtgärda, kontakta närmaste Onkyo återförsäljare.

Strömförsörjning

A-9355/A-9155 kan inte slås på.

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- Dra ut nätsladden ur vägguttaget, vänta i minst 10 sekunder och sätt tillbaka nätsladden.

STANDBY indikatorn blinkar.

- Amp-skyddskretsen har aktiverats. Ta genast ut nätsladden ur vägguttaget och kontakta din Onkyo återförsäljare.

Slå på systemet från Standby utan att använda fjärrkontrollen.

- Börja med att stänga av POWER strömbrytaren (■). Därefter, med knappen SPEAKERS A intyckt, sätter du POWER strömbrytaren på igen (■).

Ljudåtergivning

Inget ljud läggs ut eller ljudet är för lågt.

- Kontrollera att alla audio-anslutningskontakter har tryckts in helt (sidan 11).
- Kontrollera att ingångarna och utgångarna i alla komponenter har anslutits korrekt.
- Kontrollera att högtalarkablarnas polaritet är korrekt och att de blanka trådarna berör varje högtalarkontakts metall-del (sidan 10).
- Kontrollera att du har valt rätt insignalskälla (sidan 15).
- Om MUTING indikatorn blinkar, tryck fjärrkontrollens [MUTING] knapp för att koppla ur ljudavstängningsfunktionen för A-9355/A-9155 (sidan 15).
- Kontrollera att ingen av anslutningskablarna är böjd, tvinnad eller skadad.
- För att använda en skivspelare med MC-pickup kommer du att behöva en MC phono förförstärkare som finns att köpa i handeln (sidan 11).
- Kontrollera att SPEAKERS-väljaren konfigurerats på rätt sätt. Om du har valt "OFF" läggs inget ljud ut från någon av högtalarna (se sid. 14).

Brus hörs från högtalarna.

- Om du använder kabelfästen för att bunta ihop audiokablar med nätsladdar, högtalarkablar, m.m. kan systemets ljudkvalitet försämrast. Bunta inte ihop kablar och sladdar.
- Det kan hända att en ljudkabel fångar upp interferensstörningar. Prova med att dra kablarna annorlunda.

Tonklangsreglagen går inte att använda.

- (A-9355) Om PURE DIRECT indikatorn lyser betyder det att läget för direkt ljudutmatning är valt och att tonklangsreglering inte kan utföras. Tryck på [PURE DIRECT] knappen för att koppla ur funktionen. PURE DIRECT indikatorn slocknar (sidan 16).
- (A-9155) Om DIRECT indikatorn lyser betyder det att läget för direkt ljudutmatning är valt och att tonklangsreglering inte kan utföras. Tryck på [DIRECT] knappen för att koppla ur funktionen. DIRECT indikatorn slocknar (sidan 16).

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Kontrollera att batterierna har satts i med korrekt polaritet (sidan 5).
- Sätt i nya batterier. Blanda inte ihop olika typer av batterier eller gamla batterier med nya (sidan 5).
- Kontrollera att fjärrkontrollen inte är för långt borta från A-9355/A-9155 och att inga hinder finns mellan fjärrkontrollen och A-9355/A-9155s fjärrkontrollsensor (sidan 5).
- Kontrollera att A-9355/A-9155 inte utsätts för direkt solljus eller reflexer från lysrörsljus. Placera om vid behov (sidan 5).
- Om A-9355/A-9155 installeras bakom färgade glasörrar i en stereohylla eller skåp, kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar riktigt när dörrarna är stängda (sidan 5).

Andra komponenter kan inte fjärrmanövreras

- Om det är en Onkyo komponent, kontrollera att **RI** -kabeln och den analoga audiokabeln är rätt kopplade. Det räcker inte med att ansluta bara **RI** -kabeln. (sidan 13)

A-9355/A-9155 innehåller en mikrodator för signalbehandling och styrfunktioner. I mycket sällsynta fall kan brus eller störningar från en extern källa eller statisk ström göra att mikrodatorn låser sig. Om detta skulle inträffa, koppla bort nätsladden från vägguttaget, vänta minst tio sekunder och koppla in den igen.

Onkyo kan inte hållas ansvarig för skador (t.ex. hyrkostnader för CD-skivor) orsakade av misslyckad inspelning pga enhetens felaktiga funktion. Innan du spelar in viktiga data, kontrollera att materialet kommer att spelas in riktigt.

Att återställa

Börja med att stänga av POWER strömbrytaren (■). Därefter, med båda knapparna SPEAKERS A och B intryckta, sätter du POWER strömbrytaren på igen (■). Hela skärmen tänds, A-9355/A-9155 återställs och systemet slås på.

Specifikationer

	A-9355 <i>Integrerad digitalförstärkare</i>	A-9155 <i>Integrerad förstärkare</i>
Nominaal Uteffekt		
Europa (IEC):	2 kan × 70 W vid 4 Ω, 1 kHz, 2-kanals drivning	2 kan × 65 W vid 4 Ω, 1 kHz, 2-kanals drivning
Maximal Uteffekt (JEITA):	2 kan × 85 W vid 4 Ω, 1 kHz, 2-kanals drivning	2 kan × 80 W vid 4 Ω, 1 kHz, 2-kanals drivning
Dynamisk effekt:	75 W + 75 W (4 Ω) 38 W + 38 W (8 Ω)	90 W + 90 W (4 Ω) 55 W + 55 W (8 Ω)
THD (total harmonisk distorsion):	0,08% (1 kHz, 1 W)	0,08 % (Märkeffekt) 0,08% (1 kHz, 1 W)
Dämpningsfaktor:	60 (1 kHz, 8 Ω)	60 (1 kHz, 8 Ω)
Ingångskänslighet och impedans:	200 mV, 50 kΩ (LINE) 2,5 mV, 50 kΩ (PHONO MM)	150 mV, 50 kΩ (LINE) 2,5 mV, 50 kΩ (PHONO MM)
Utgångsnivå och impedans:	200 mV, 2,2 kΩ (REC OUT)	150 mV, 2,2 kΩ (REC OUT)
Överbelastning phono:	70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%)	64 mV (MM, 1 kHz, 0,5%)
Frekvensomfång:	10 Hz–60 kHz, +1 dB–3 dB (CD) +10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE) +8 dB, 100 Hz (LOUDNESS) +4 dB, 10 Hz (LOUDNESS)	10 Hz–100 kHz, +1 dB–3 dB (CD) +10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE) +8 dB, 100 Hz (LOUDNESS) +4 dB, 10 Hz (LOUDNESS)
Tonkontroll:	100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)	100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)
SN förhållande:	100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)	100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)
Högtalarimpedans:	4–16 Ω	4–16 Ω
Strömförsörjning:	AC 230 V, 50 Hz AC 120 V, 60 Hz AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50 Hz
Strömförbrukning		
Europa:	46W	160 W
Asia:	45 W (120 V) 51 W (220 V)	
Strömförbrukning i strömberedskap	0,2 W	0,2 W
Mått (B × H × D):	435 × 124 × 344 mm 17-1/8" × 4-7/8" × 13-9/16"	435 × 121 × 344 mm 17-1/8" × 4-3/4" × 13-9/16"
Vikt:	7,3 kg (16,1 lbs)	6,8 kg (15,0 lbs)
Analoga ingångar:	PHONO, CD, TUNER TAPE, LINE/MD, DOCK	PHONO, CD, TUNER, TAPE, LINE/DOCK
Analoga utgångar:	LINE/MD, TAPE	LINE/DOCK, TAPE
Högtalarutgångar:	2 (A, B)	2 (A, B)
Hörlurar:	1	1

Specifikationer och egenskaper är föremål för ändringar utan föregående meddelande.

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ
UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
<http://www.ch.onkyo.com/>



D0702-1

SN 29344445

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 4 4 4 4 5 *